



AZTORIN

A T T I T U D E I N S I D E

Aztorin v rozměru smart

Aztorin je moderní módní značkou, jejíž misí je oslava a podpora toho nejlepšího, co je součástí současného moderního muže – v plném spektru stylu a elegance. Během let Aztorin nejednou ukázal, že dokonale chápe dynamiku mužského světa a jeho různorodost, přičemž jeho hodinky – v důsledku stylu, kvality a spolehlivosti – získaly kultovní status u mužů, kteří si uvědomují svůj styl a mužná očekávání.

Aztorin přechází se svojí novou nabídkou modelů na úroveň smart – a je to smart s přístupem, který je pro tuto značku typický. Řadu reprezentují velmi atraktivní chytré hodinky, jež přitahují pozornost dynamikou provedení, a které přímo prosí, abychom se vrhli do víru aktivit – podporovaných mnoha sportovními funkcemi, jež jsou nabízeny z úrovně pohodlného a praktického rozhraní.

Obsah

Obecné informace o výrobku	5
1.1 Obecné informace o zařízeních Aztorin	6
1.2 Obecná pravidla pro používání zařízení	6
1.3 Alergie a přecitlivělost	8
1.4 Vodotěsnost	8
1.5 Mechanická odolnost	9
Záruční podmínky	10
Návod k obsluze	14
AS096.U	15
AS097.U	26
AS098.U	45
AS099.U	58
AS114.G	71
Řešení problémů	83
FAQ	84
Seznam modelů	87

Obecné informace o výrobku

1.1 Obecné informace o zařízeních Aztorin

Tento dokument obsahuje informace o kupeném zařízení. Dokument je také návodem k obsluze. Jelikož tento návod obsahuje důležité informace, uchovejte si jej do budoucna.

Definice výrobku: zařízení typu smartwatch je napájeno polymerovo-iontovou baterií, je vybaveno náramkem nebo řemínkem, má malý displej, zařízení je schopno bezdrátově komunikovat.

Zařízení jsou dodávána s továrně osazenou polymerovo-iontovou baterií, kterou nelze vyměnit.

1.2 Obecná pravidla pro používání zařízení

Pro správné používání zařízení je nutné seznámit se s pokyny, jež jsou uvedeny v tomto dokumentu, a dodržovat je. Nedodržování níže uvedených pokynů může vést k nehodám, které mohou způsobit úrazy a znečištění životního prostředí.

Zařízení je napájeno polymerovo-iontovou baterií. Baterii namontovanou v zařízení nelze vyměnit.

Nedodržování níže uvedených pokynů může vést např. ke zkrácení doby životnosti baterie, poškození zařízení, vytečení elektrolytu nebo popálení/poleptání chemickými látkami.

Nenarušujte celistvost pouzdra hodinek jeho modifikací, rozebíráním, poškozením apod. Je také zakázáno pokoušet se vymontovat nebo vyměnit baterii.

Vyhýbejte se vystavování zařízení působení jak vysokých, tak velmi nízkých teplot, které převyšují +50 °C nebo jsou nižší než -20 °C.

Chraňte zařízení před ohněm a jiným nebezpečím.

K nabíjení zařízení používejte pouze kabel, který je určen pro daný model a byl s ním dodán v jedné sadě.

Během normálního používání je zařízení vystaveno negativnímu působení mnoha faktorů, včetně prachu a lidského potu. Sůl, kterou obsahuje pot vylučovaný lidskou kůží, může vyvolat chemickou reakci s kovem. Doporučujeme pravidelné čištění vnějších povrchů zařízení měkkým, lehké navlhčeným hadříkem. Pokaždé před kontaktem zařízení s vodou zkontrolujte, zda jsou tlačítka ve správné poloze (zamáčknutá/dotáhnutá) a také, zda není poškozené sklíčko,

pouzdro, kryt nebo korunka. Prudké změny teplot (např. zahřátí na slunci a následné prudké zchlazení vodou) mohou způsobit, že se zařízení zamlží.

POZOR! Nedodržení požadavků a pokynů k používání je hodnoceno, jako používání zařízení, které není v souladu s jeho určením, zárukou a smlouvou o prodeji.

Další informace

Všechna měření prováděná pomocí tohoto zařízení, včetně monitorování aktivit, a také údaje, které se týkají zdraví, jsou orientační a nemohou být zcela přesné.

Informace, jež se týkají zdravotního stavu, nemohou být používány pro léčení nebo předcházení jakýmkoliv chorobám nebo jiným zdravotním problémům a komplikacím.

Data, která jsou shromažďována čidly, provádějí pouze přibližné měření aktivity. Parametry uváděné zařízením, např. počet kroků, změřená vzdálenost, srdeční tep, množství spálených kalorií apod. jsou pouze informativní a nemohou být zcela přesné.

Software

Pro používání výrobku je nutné mít v chytrém telefonu nainstalovanou aplikaci (VeryFit, R2Active). Prodejce nezaručuje, že vaše zařízení bude kompatibilní s vaším chytrým telefonem.

Tento software není svázán ze společností R2 Center sp. z o.o. ani s žádnou jinou společností ze skupiny Apart.

S ohledem na výše uvedené nebude ani společnost R2 Center sp. z o.o. ani žádná jiná společnost ze skupiny Apart zpracovávat vaše údaje zadané nebo shromážděné tímto zařízením nebo vaším chytrým telefonem. V souvislosti se sídlem výrobce softwaru je navíc možné, že vaše údaje budou odesílány mimo Evropský hospodářský prostor.

1.3 Alergie a přecitlivělost

Pouzdro a náramek zařízení mohou obsahovat stopové množství niklu. Řemínky zařízení jsou vyrobeny z plastu nebo přírodní kůže. Ve výjimečných případech, s ohledem na působení lidského potu dané osoby (včetně chemických látek, např. léků) a také špíny, může dojít k alergické reakci nebo zašpinění kůže nebo oblečení, řemínku nebo samotného zařízení.

Citlivým osobám, které mají sklon k alergiím, případně je složení jejich potu jiné, než je obvyklý průměr, doporučujeme používání ocelových (bez povrchové úpravy), titanových, zlatých nebo platinových pouzder a náramků. Současně vás informujeme, že vzácné kovy (např. zlato) jsou měkkými kovy – jsou tedy méně odolné vůči mechanickému poškození než ocel nebo titan (odolnost vůči mechanickým poškozením je také závislá na slitině vzácného kovu, čím vyšší ryzost, tím je vzácný kov měkčí).

1.4 Vodotěsnost

Informace o třídě vodotěsnosti zařízení je uvedena na jeho víku. Pokud na víku zařízení NENÍ uvedena informace o třídě jeho vodotěsnosti, znamená to, že zařízení NENÍ vodotěsné a platí ZÁKAZ používat jej v kontaktu s vodou, např. při koupání, mytí rukou, nádobí, nebo s vodní párou, např. nechávat zařízení v místnosti, ve které je vysoká vlhkost (koupelna, kuchyň, sauna).

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost jak třídě vodotěsnosti, tak popisu používání zařízení. Odolnost zařízení vůči kontaktu s vodou je odstupňována – je rozdělena na třídy vodotěsnosti. Je nutné, abyste se důkladně seznámili s třídou vodotěsnosti koupeného zařízení a s bezpečným rozsahem kontaktu tohoto zařízení s vodou:

TŘÍDY VODOTĚSNOSTI					
IP67	● ANO	● ANO	● NE	● NE	● NE
IP68	● ANO	● ANO	● ANO	● NE	● NE

POZOR! Při kontaktu zařízení s vodou je zakázáno používat jakákoliv tlačítka.

Výrobce zaručuje vodotěsnost zařízení při splnění výše uvedené podmínky a za předpokladu, že toto zařízení není mechanicky poškozeno (např. poškození sklíčka, pouzdra, víka, tlačítek apod.).

1.5 Mechanická odolnost

1. Zařízení (pouzdra, náramky, sklíčka, řemínky apod.) nejsou odolná vůči:
 - a. mechanickým poškozením, včetně: úderů, otřesů, pádů nebo poškrábání, odření apod.
V důsledku výše uvedených událostí může zařízení pracovat nesprávně, případně může poklesnout jeho estetická a užitná hodnota,
 - b. působení aktivních látek, včetně chemických nebo organických,
 - c. působení teplot vyšších než +50 °C a nižších než -10 °C nebo prudkých změn teploty (např. ponoření zařízení do vody po jeho předchozím zahřátí na slunci).
2. V zařízeních jsou používána plastová nebo minerální sklíčka, která přestože mají zvýšené parametry, nejsou zcela odolná proti rozbití nebo poškrábání.
3. Řemínky nebo náramky jsou vyrobeny s použitím materiálů, které mají průměrnou odolnost proti působení potu a v něm obsažených solí, které mají průměrné složení a průměrnou hodnotu pH zdravé osoby. Individuální složení potu některých osob, zejména během nemoci nebo v důsledku podstoupené léčby, může způsobit:
 - a. zkrácení doby použitelnosti nebo poškození zařízení, zejména jeho řemínku nebo náramku,
 - b. zašpinění místa, na kterém je zařízení nošeno,
 - c. alergické reakce.
4. Zařízení se přirozeně opotřebovává. Řemínek je spotřebním zbožím, které se opotřebovává nejrychleji a je nutné jej čas od času vyměnit. Některé faktory, jako: mechanické poškození, včetně prodření, utrhnutí apod., a také vlhkost, voda, působení chemických složek, jež jsou obsaženy v kosmetických přípravcích, parfémeh apod., případně pot a soli, které obsahuje, mohou mít vliv na rychlejší opotřebení zařízení, včetně řemínku. Je nutné mít na paměti také skutečnost, že některé barevné verze řemínků, např. bílé, jsou náchylnější k zašpinění a změně barvy, včetně zabarvení po kontaktu s jinými materiály.

Záruční podmínky

1. Ručitel poskytuje na zboží záruku za podmínek uvedených v tomto dokumentu.
2. Na zakoupené zboží poskytujeme záruku dva roky ode dne zakoupení. To znamená, že záruka se nevztahuje na vady, které se projevily po uplynutí dvou let od zakoupení.
3. Záruka spočívá v tom, že pokud se v průběhu záruční doby vyskytne vada, můžete požadovat bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Pokud si vyberete výměnu, ale tato není možná, nebo je příliš drahá, provedeme opravu. Pokud si vyberete opravu zboží, ale tato není možná nebo je příliš drahá, zboží vyměníme za nové. Pokud se ukáže, že výměna a oprava jsou příliš drahé nebo nejsou možné, vrátíme zákazníkovi, který nahlásil reklamaci, po obdržení vráceného zboží finanční prostředky v ceně zakoupeného zboží.
4. Ručitelem je společnost R2 Center sp. z o.o., ul. Akacjowa 1A, 62-002 Suchy Las, Polsko.
5. Abyste mohli tuto záruku využít, musíte rozhodnutí o jejím využití nahlásit prodejci, nebo autorizovanému servisnímu středisku a také zvolit způsob vyzvednutí zboží. Zboží můžete také doručit prodejci nebo do servisního střediska osobně.
6. Ke zboží musí být přiložen záruční list vyplněný prodejcem. Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat:
 - a. razítko prodejce,
 - b. datum zakoupení,
 - c. označení výrobku (referenční nebo sériové číslo),
7. Záruční list nesmí být padělán, pozměněn ani obsahovat jakékoli změny provedené jinými než oprávněnými osobami (včetně škrtnutí, mazání, dopisování poznámek apod.).
8. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které jsou způsobeny:
 - a. účinky běžného opotřebení zboží v důsledku jeho řádného užívání,
 - b. vlivem vnějšího prostředí na zboží, např. negativním působením prachu a lidského potu,
 - c. jednáním uživatele zboží, včetně takových vad, které vznikly v důsledku použití zboží v rozporu s jeho určením, a zejména na účinky:
 - c.i. náhodných událostí nebo poškození zboží způsobené uživatelem,
 - c.ii. používání zboží v rozporu s návodem k použití,
 - c.iii. svévolných zkoušek, oprav nebo rozebrání zboží,
 - c.iv. znečištění zboží vinou uživatele,

c.v.poškození, jež jsou důsledkem spojení zboží se zařízeními, která pro něj nejsou vhodná,
d. vyšší moci.

9. Záruka se nevztahuje na snížení kapacity baterie nebo vestavěného akumulátoru.
10. Záruka se nevztahuje na opotřebení galvanických, rhodiovaných, PVD a IPG vrstev.
11. Oprava, nebo výměna bude provedena v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy bude ručitel informován o vadě zboží.
12. Tato záruka má mezinárodní charakter a platí v zemích, ve kterých jsou autorizované maloobchodní prodejny značky Aztorin. Aktuální seznam prodejců a servisních středisek najdete na adrese www.aztorin.com.

POZOR!

13. V případě, že zboží (prodáná věc) není v souladu se smlouvou, má kupující ze zákona a na náklady prodávajícího nárok na prostředky právní ochrany. Záruka nemá vliv na nárok na tyto prostředky právní ochrany.

Vyloučení zodpovědnosti

Zakoupené zařízení není lékařským výrobkem a není určeno k použití při stanovení lékařské diagnózy.

Před zahájením používání chytrých hodinek se důkladně seznamte s obsahem níže uvedených podmínek použití jejich softwaru. Používání těchto chytrých hodinek bude znamenat, že souhlasíte s níže uvedenými podmínkami.

Výsledky měření provedených chytrými hodinkami se mohou lišit od skutečných hodnot. Měření poskytují pouze obecné výsledky o úrovni fyzické aktivity.

Zapamatujte si, že chytré hodinky nejsou lékařským zařízením. Údaje, které shromažďují, nejsou určeny pro lékařské účely. Nesmí být používány pro stanovování diagnózy ani léčení jakýchkoliv chorob nebo zdravotních problémů/komplikací. Údaje, které jsou uchovávány v chytrých hodinkách, mohou být kdykoliv ztraceny.

Na základě údajů o srdečním tepu, tlaku krve a nasycení rve kyslíkem / saturace, které jsou měřeny a zobrazovány chytrými hodinkami nesmí být přijímána lékařská rozhodnutí ani diagnostikován zdravotní stav.

Samostatné určování lékařské diagnózy, a tím více samostatné léčení sebe sama je nebezpečné. Stanovit diagnózu a léčit zvýšený krevní tlak a jiné srdeční choroby mohou pouze vystudovaní lékaři. Odborné posouzení zdravotního stavu je nutné svěřit lékařům.

Údaje změřené chytrými hodinkami, mj. srdeční tep nebo tlak krve, mohou být nepřesné vlivem určitých faktorů, například rušením okolí, způsobem nošení chytrých hodinek, změnami povětrnostních podmínek nebo fyzického stavu jejich uživatele.

JE ZAKÁZÁNO užívat léky a léčit se na základě údajů změřených pomocí chytrých hodinek – pokud potřebujete léky nebo léčení, kontaktujte lékaře. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nepřesnosti měřených údajů, a tím pádem za důsledky neodborného používání údajů a informací, které jsou výsledkem těchto měření.


Návod k obsluze

AS096.U

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali chytré hodinky AS096.U.

Tyto sportovní chytré hodinky vám pomohou dosáhnout vašich sportovních cílů.

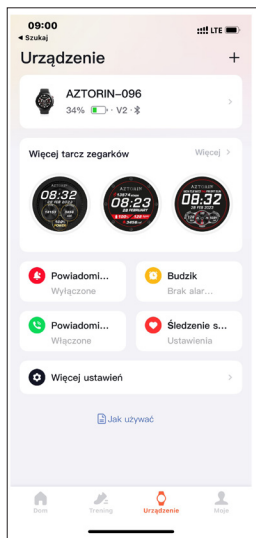

Začínáme

1. Otevřete balení a zkontrolujte jeho obsah.
2. Před prvním použitím hodinky nabijte, aby se aktivovaly a zapnuly. Hodinky snadno nabijete po připojení magnetického nabíjecího kabelu k nabíjecím kontaktům umístěným na zadní straně hodinek.
3. Wyszukaj VERYFIT w App Store, Google Play lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



4. Vyhledejte aplikaci VERYFIT v obchodě App Store, Google Play, nebo naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace.
5. V rozhraní **ADD DEVICE (PŘIDAT ZAŘÍZENÍ)** klepněte na **AZTORIN** a telefon začne vyhledávat. Z nalezeného seznamu zařízení vyberte název svých chytrých hodinek, které chcete spárovat.

Zdraví

Hodinky

1. Pokud hodinky nosíte při každodenních činnostech, automaticky zaznamenávají údaje o aktivitě.
2. Hodinky umožňují měření srdečního tepu, kyslíku v krvi a stresu a sledování stresu, srdečního tepu a spánku během dne. Umožňují také ručně nebo automaticky průběžně sledovat váš zdravotní stav.
3. Zahájení cvičení:

Stisknutím tlačítka **DOLŮ** na obrazovce ciferníku hodinek vstupte do nabídky **CVIČENÍ**. Kliknutím na ikonu cvičení (například **VENKOVNÍ BĚH**) cvičení spustíte.

Také můžete na obrazovce ciferníku hodinek stisknutím tlačítka **NAHORU** přejít do seznamu aplikací a poté kliknutím na ikonu **CVIČENÍ** vstoupit do nabídky **CVIČENÍ**. Kliknutím na ikonu cvičení (například **VENKOVNÍ BĚH**) cvičení spustíte.

Chcete-li přidat nebo odstranit typy cvičení zobrazené na hodinkách nebo změnit jejich pořadí, zapněte aplikaci **VERYFIT** -> **TRÉNINK** -> klepněte na symbol **⋮** v pravém horním rohu -> vyberte **UPRAVIT SPORTY**.

Aplikace VERYFIT

1. Zapněte aplikaci **VERYFIT** a v telefonu povolte oprávnění Bluetooth a GPS pro určení polohy.
2. Přiblížte hodinky k telefonu a ujistěte se, že je obrazovka hodinek zapnutá.
3. Na domovské stránce aplikace klepněte na symbol **⋮** v pravém horním rohu -> vyberte **PŘIDAT ZAŘÍZENÍ** -> klepněte na **AZTORIN** a telefon začne vyhledávat. Z nalezeného seznamu zařízení vyberte název svých chytrých hodinek, které chcete spárovat.
4. Jakmile hodinky přijmou signál, na hodinkách potvrďte spárování klepnutím na tlačítko **POTVRDIT**.
5. V aplikaci dokončete párování nastavením osobních údajů a cíle kroků.

Obsluha

1. Správné nošení hodinek: dbejte na to, aby hodinky byly alespoň jeden prst nad zápěstní kostí a aby se snímač na zadní straně dotýkal vaší pokožky.
2. Obsluha dotykového displeje: Hodinky AS096.U podporují dotykové ovládání na celé obrazovce. Obrazovka podporuje operace **KLEPNOUT** – pro výběr a **KLEPNOUT A PODRŽET** – pro zadání).
3. Obsluha pomocí tlačítek: AS096.U má dvě tlačítka: **NAHORU** a **DOLŮ**.
Krátkým stisknutím tlačítka **NAHORU** se vrátíte zpět; dlouhým stisknutím tlačítka **NAHORU** ukončíte cvičení nebo vyvoláte nabídku **VYPNOUT/RESTARTOVAT**.
Krátkým stisknutím tlačítka **DOLŮ** vstoupíte do nabídky **CVIČENÍ**.

Funkce

1. Ciferník hodinek


Přepínejte mezi různými ciferníky v **NASTAVENÍ CIFERNÍKU** v aplikaci VERYFIT. Stáhněte si a nainstalujte další ciferníky z Watch Face Market.

2. Cvičení

Hodinky podporují 14 režimů cvičení: Venkovní běh, Sálový běh, Venkovní chůze, Sálová chůze, Venkovní cyklistika, Sálová cyklistika, Pěší turistika, Kriket, Plavání v bazénu, Plavání na otevřené vodě, Jóga, Veslování, Eliptický trenažér a Posilování. Typy cvičení zobrazené na hodinkách můžete zobrazit nebo skrýt prostřednictvím aplikace VERYFIT.

Hodinky AS096.U podporují inteligentní rozpoznávání sportů. Dokáže rozpoznat, zda uživatel běží nebo jde. Tuto funkci lze v aplikaci zapnout nebo vypnout.

Souhrn cvičení hodinek AS096.U obsahuje různé údaje o cvičení, které lze zkontrolovat v aplikaci VERYFIT.

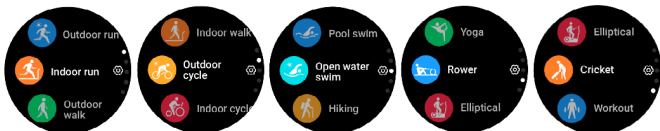

3. Seznam aplikací

Na obrazovce ciferníku hodinek po stisknutí tlačítka **NAHORU** přejdete do seznamu aplikací. Mezi zobrazené aplikace shora dolů patří Cvičení, Záznam cvičení, Srdeční tep, Spánek, Kyslík v krvi, Stres, Zdraví žen, Dechový trénink, Stopky, Časovač, Budík, Hudba, Najít telefon a Nastavení.



Údaje o zdraví


Hodinky podporují kontrolu denních údajů (kroky, kalorie, vzdálenost).



Tepová frekvence

Hodinky podporují průběžné měření tepové frekvence a kontrolu údajů o tepové frekvenci v průběhu dne. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout a frekvenci měření nastavit v nastavení aplikace.

Při každém měření tepové frekvence držte ruku a zápěstí v klidu a trpělivě vyčkejte, dokud měření neskončí.

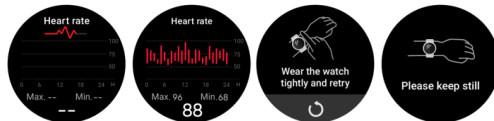

Stres


Hodinky podporují automatické měření stresu a kontrolu údajů o stresu v průběhu dne. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout a frekvenci měření nastavit v nastavení aplikace.

Při každém měření stresu nechte ruku a zápěstí v klidu a trpělivě vyčkejte, dokud měření neskončí.



Kyslík v krvi


Při každém měření kyslíku v krvi držte ruku a zápěstí v klidu a trpělivě vyčkejte, dokud měření neskončí.

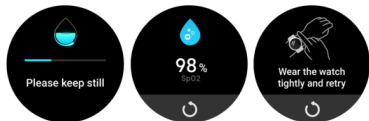

Dechový trénink

Pro přístup k této funkci klikněte na ikonu Trénink dýchání. Pomáhá nastavit rychlost dýchání: rychlé, normální a pomalé.

Kliknutím na tlačítko **START** vstoupíte přímo do animace dechového tréninku. Podle vibrací a frekvence animace upravte své dýchání. Přiměřený dechový trénink může pomoci zklidnit vaše emoce.

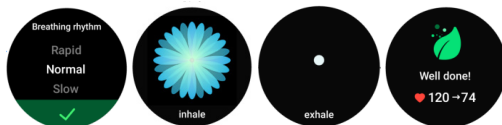

Spánek

Zkontrolujte poslední záznam spánku a údaje o jednotlivých fázích spánku.



Počasí


Hodinky umožňují zobrazit třídní předpověď, včetně aktuálního počasí a teploty a maximální a minimální teploty pro daný den, jakož i počasí a maximální a minimální teploty pro následující dva dny.



Hudba


Když jsou hodinky spárovány s telefonem prostřednictvím aplikace, můžete z nich ovládat hudební přehrávač telefonu, včetně přehrávání další/předchozí skladby, přehrávání/pauzy a zvyšování/snižování hlasitosti.

Tuto funkci můžete v nastavení aplikace zobrazit nebo skrýt.

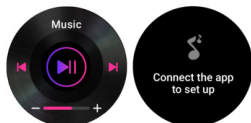


Stopky

Hodinky používejte jako stopky. Stopky mají funkci **LAP**.

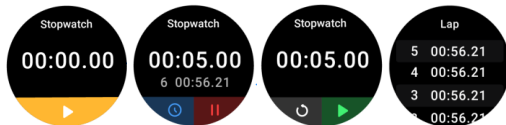


Budík

Budík můžete na hodinkách prostřednictvím aplikace přidat, odstranit nebo zapnout/vypnout a také nastavit.

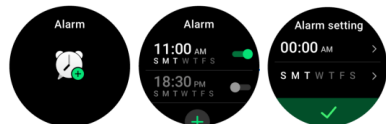


Časovač

Můžete si vybrat z přednastavených časovačů nebo si na hodinkách nastavit vlastní časovač. Až čas vyprší, časovač vám to připomene.

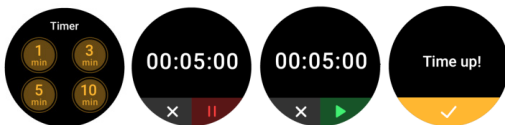

Záznam cvičení

Na hodinkách si můžete zkontrolovat historii cvičení, včetně podrobných údajů o cvičení. Můžete je také zkontrolovat v aplikaci.

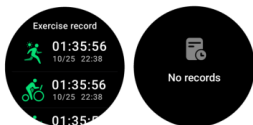

Najít telefon

Když jsou hodinky spárovány s telefonem prostřednictvím aplikace, můžete pomocí této funkce nechat telefon vyzvánět.


Klikněte na ikonu a telefon přestane vyzvánět.



Nastavení

V nastavení hodinek můžete nastavit dobu zapnutí obrazovky, jas obrazovky a změnit ciferník.

V nastavení hodinek můžete hodinky také vypnout, restartovat nebo resetovat (po resetování budou vymazána všechna data uložená v hodinkách a hodinky budou odpojeny od telefonu).



4. Modul připomenutí

Hodinky podporují několik režimů připomenutí, včetně připomenutí příchozích textových zpráv a hovorů, dosaženého cíle kroků a připomenutí procházky, pití vody atd.




AS097.U

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali chytré hodinky AS097.U.

Tyto sportovní chytré hodinky vám pomohou dosáhnout vašich sportovních cílů.

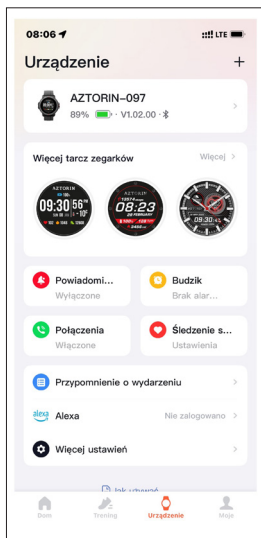

Začínáme

1. Otevřete balení a zkontrolujte jeho obsah.
2. Před prvním použitím hodinky nabijte, aby se aktivovaly a zapnuly. Hodinky snadno nabijete po připojení magnetického nabíjecího kabelu k nabíjecím kontaktům umístěným na zadní straně hodinek.
3. Vyhledejte aplikaci VERYFIT v obchodě App Store, Google Play nebo naskenujte QR kód pro stažení a nainstalování aplikace.



4. Přihlaste se do aplikace a nastavte své osobní údaje, cíl v počtu kroků a cílovou hmotnost.
5. V rozhraní **ZAŘÍZENÍ** klepněte na ikonu + v pravém horním rohu a telefon začne vyhledávat. Z nalezeného seznamu zařízení vyberte název svých chytrých hodinek, které chcete spárovat. Zařízení můžete také propojit přímo naskenováním QR kódu zařízení pomocí funkce skenování.

Zdraví

Hodinky

1. Hodinky budou automaticky zaznamenávat vaše údaje.
2. Na hodinkách můžete měřit srdeční tep, hladinu kyslíku v krvi a úroveň stresu nebo v aplikaci zapnout automatické měření srdečního tepu, kyslíku v krvi, úrovně stresu a spánku a sledovat tyto údaje po celý den. Svůj zdravotní stav můžete sledovat ručně, nebo můžete na hodinkách nastavit nepřetržité automatické sledování.
3. Zahájení cvičení:

Po zobrazení rozhraní ciferníku hodinek krátkým stisknutím fyzického tlačítka přejdete do seznamu aplikací. Klepnutím na ikonu **CVIČENÍ** získáte přístup k ikonám různých druhů cvičení a poté klepnutím na ikonu cvičení (například **VENKOVNÍ BĚH**) cvičení spustíte.

Ve výchozím nastavení mohou hodinky zobrazit až 20 různých cvičení.

V režimu **MULTI CVIČENÍ** aplikace můžete přidat nebo odstranit druhý cvičení zobrazené na hodinkách nebo změnit jejich pořadí.

Aplikace VERYFIT

1. Spusťte aplikaci VERYFIT, povolte funkci **BLUETOOTH** a udělte povolení k určování polohy pomocí GPS;
2. Rozsviťte displej náramku a přiblížte jej k telefonu;
3. Klikněte na ikonu **+** v aplikaci a ve výsledcích vyhledávání vyberte model chytrých hodinek, který chcete spárovat;
4. Potvrďte požadavek na spárování na chytrých hodinkách;
5. Pro dokončení spárování vyplňte své údaje a nastavte si v aplikaci svůj krokový cíl.

Základní obsluha

1. Správné nošení hodinek: dbejte na to, aby hodinky byly alespoň jeden prst nad zápěstní kostí a aby se snímač na zadní straně dotýkal vaší pokožky.
2. Obsluha dotykového displeje: Hodinky AS097U mají plně dotykový displej, který podporuje operace, jako je **KRÁTKÉ KLEPNUTÍ**, **PŘEJETÍ PRSTEM DOLEVA/DOPRAVA** a **PŘEJETÍ PRSTEM NAHORU/DOLŮ**.
3. Obsluha pomocí tlačítek: Hodinky AS097U mají fyzické tlačítko, které podporuje operace **KRÁTKÝ STISK**, **DLOUHÝ STISK** a **OTÁČENÍ**.

KRÁTKÝ STISK: pro návrat na domovskou stránku/pozastavení cvičení.

DLOUHÝ STISK: na 2 sekundy pro zapnutí hodinek, když jsou vypnuté; pro zapnutí Alexy, když jsou hodinky zapnuté; na 8 sekund provede tvrdý restart.

OTÁČENÍ: Tlačítko **SPIN** pro otáčení může ovládat interakci s displejem, například přepínání obsahu displeje, nastavení hlasitosti atd.



Popis funkce

1. Ciferník hodinek

Hodinky jsou ve výchozím nastavení dodávány se 4 ciferníky. Můžete mezi nimi přepínat ručně na hodinkách nebo v nastavení ciferníku v aplikaci VERYFIT. V aplikaci si také můžete ciferník přizpůsobit. Další ciferníky jsou k dispozici ke stažení na **TRHU S CIFERNÍKY**.

2. Sporty

Ve výchozím nastavení lze zobrazit až 20 druhů cvičení: venkovní běh, sálový běh, venkovní chůze, sálová chůze, pěší turistika, venkovní cyklistika, sálová cyklistika, kriket, plavání v bazénu, plavání na otevřené vodě, jóga, veslařský trenažér, tanec, eliptický trenažér, posilování, HIIT, funkční silový trénink, trénink core, pilates, vydýchání se, tanec. V aplikaci


VERYFIT můžete přidávat nebo odstraňovat jednotlivé druhy cvičení nebo měnit jejich pořadí zobrazené na hodinkách. V aplikaci je na výběr celkem 100 druhů cvičení.

Hodinky AS097.U podporují inteligentní rozpoznávání cvičení. Dokážou rozpoznat, zda uživatel běhá / chodí / vesluje / cvičí na eliptickém trenažéru.

Podporují automatické pozastavení cvičení nebo připomenutí ukončení cvičení. Tuto funkci lze v aplikaci zapnout/vypnout.


Souhrn cvičení hodinek AS097.U obsahuje různé údaje o cvičení, které lze prohlížet v aplikaci veryfit.

Na hodinkách si můžete prohlédnout záznamy o posledních cvičeních, včetně podrobných údajů o nich; záznamy o cvičeních si můžete prohlédnout také v aplikaci.

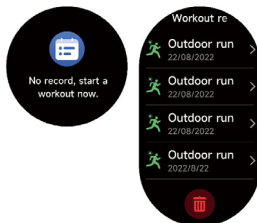

Běžecké kurzy

Vědecky nastavte cvičební zóny tepové frekvence pro různé věkové kategorie. Postupně ji zlepšujte střídáním běhu a chůze.

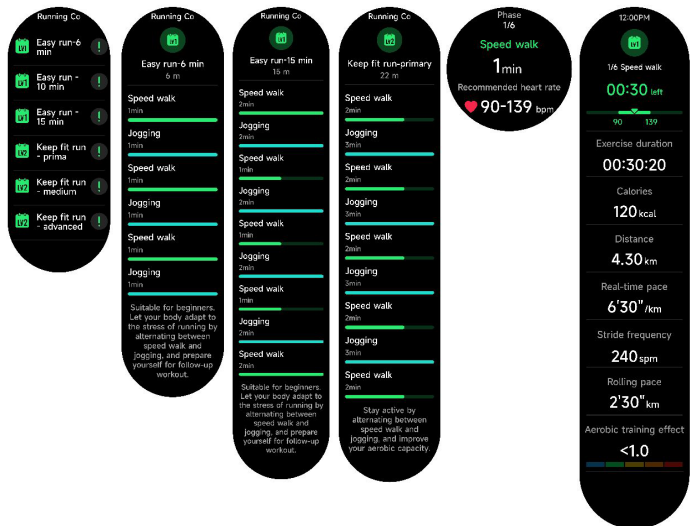

Běžecké plány

Synchronizujte svůj běžecký plán s hodinkami prostřednictvím aplikace. Vytvořte si běžecký tréninkový plán vědecky na základě nastavených běžeckých schopností, abyste zlepšili své běžecké schopnosti.




Widgety

V rozhraní seznamu aplikací přejed'te prstem doprava na obrazovce hodinek pro přístup k widgetům. Můžete prohlížet údaje z widgetů a klepnutím na jeden widget do něj vstoupit. Widgety můžete v aplikaci přidávat/odebírat nebo třídit.



3. Seznam aplikací



Po zobrazení rozhraní ciferníku hodinek krátkým stisknutím fyzického tlačítka přejdete do seznamu aplikací, který se zobrazuje shora dolů: Aktivita, Telefon, Alexa, Cvičení, Záznamy o cvičení, Srdeční tep, SpO₂, Stres, Spánek, Dýchání, Budík, Stopky, Časovač, Světový čas, Počasí, Připomenutí události, Sledování cyklu, Hudba, Ovládání fotoaparátu, Najít telefon, Nastavení.

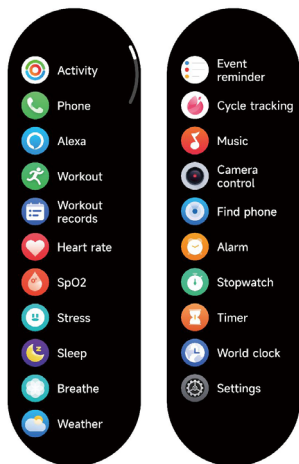

ALEXA

Aplikace VeryFit – Alexa


1. Aplikace může klepnutím na oblast amazon Alexa vstoupit do výukového rozhraní pro přihlášení.
2. Přejděte na rozhraní pro přihlášení k účtu Amazon Alexa vyhrazenému pro autorizaci spárování s účtem;
3. Po udělení souhlasu ke spárování můžete zobrazit část úvodu operace a nastavit různé národní jazyky;
4. Klepnutím na tlačítko se odhlásíte z aplikace Alexa a můžete se kdykoli znovu přihlásit.

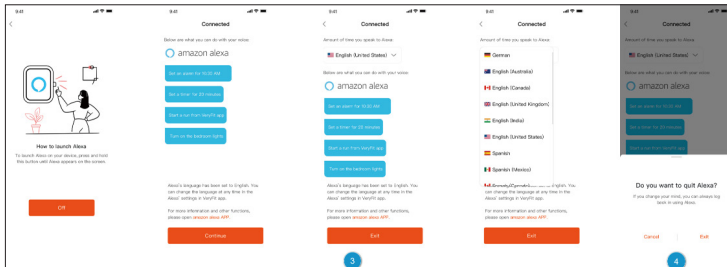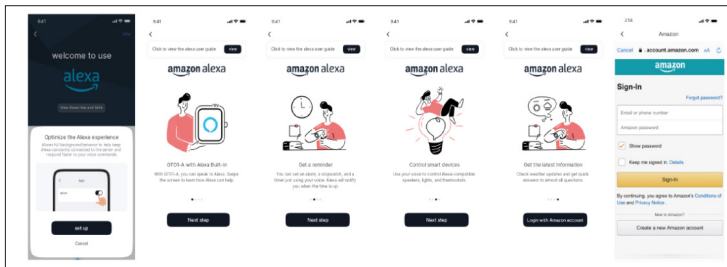

Hodinky – Alexa

Hodinky mají vestavěnou aplikaci Alexa. Pokud na rozhraní Poslouchám položíte otázku nebo vyslovíte hlasový příkaz, aplikace přejde na rozhraní Přemýšlím a vrátí odpověď nebo provede příkaz. V současné době lze prostřednictvím Alexy na hodinkách zapnout stopky, budík, odpočítávání, připomínání událostí.

Příslušná výzva se zobrazí v případě, že dojde k vypršení časového limitu požadavku, hlas není rozpoznán, účet není přihlášen, síťové připojení je nestabilní nebo není připojení bluetooth.

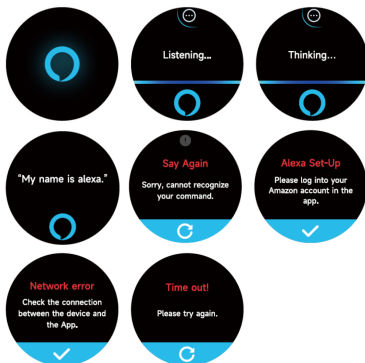


Telefon

Prostřednictvím aplikace si můžete do hodinek přidat až 10 častých kontaktů, kterým pak můžete z hodinek volat.

Na hodinkách můžete zobrazit historii posledních hovorů a volat na čísla zobrazená v historii hovorů.

Hovory můžete uskutečňovat prostřednictvím číselníku hodinek.

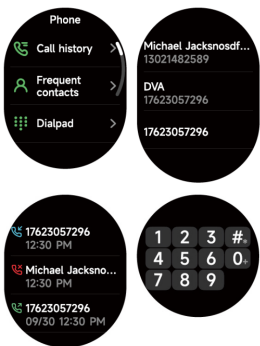

Aktivita


Hodinky mohou shromažďovat a zobrazovat: Údaje o cvičení/aktivitě/chůzi a denních cílech, histogram údajů o cvičení/aktivitě/chůzi za hodinu během dne, kroky a vzdálenost za den, čas zotavení a maximální příjem kyslíku u posledního cvičení, nastavení denního cíle atd.



Tepová frekvence

Na hodinkách můžete ručně měřit tepovou frekvenci. V nastavení aplikace můžete zapnout/vypnout nepřetržité inteligentní sledování srdečního tepu nebo zobrazit údaje o srdečním tepu.


Při každém měření tepové frekvence držte ruku a zápěstí v klidu a trpělivě vyčkejte, dokud měření neskončí.

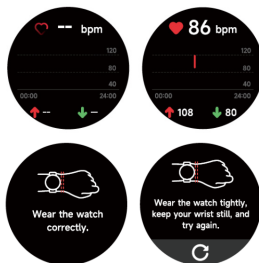

SpO₂

Na hodinkách můžete ručně měřit SpO₂. Hodinky navíc podporují nepřetržité automatické monitorování SpO₂. V nastavení aplikace můžete tuto funkci zapnout/vypnout nebo si zobrazit údaje o SpO₂.

Při každém měření kyslíku v krvi držte ruku a zápěstí v klidu a trpělivě vyčkejte, dokud měření neskončí.

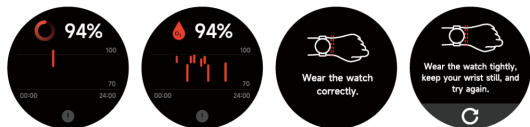

Stres

Na hodinkách můžete ručně měřit stres. Hodinky navíc podporují nepřetržité automatické monitorování stresu. V nastavení aplikace můžete tuto funkci zapnout/vypnout nebo si zobrazit údaje o stresu.


Při každém měření stresu nechte ruku a zápěstí v klidu a trpělivě vyčkejte, dokud měření neskončí.



Dýchání


Pro přístup k této funkci klikněte na ikonu Dechový trénink. Můžete si zvolit dobu trvání; pomáhá upravit vaše dýchání;

Kliknutím na tlačítko **START** vstoupíte přímo do animace dechového tréninku. Podle vibrací a frekvence animace upravte své dýchání. Přiměřený dechový trénink může pomoci zklidnit vaše emoce.

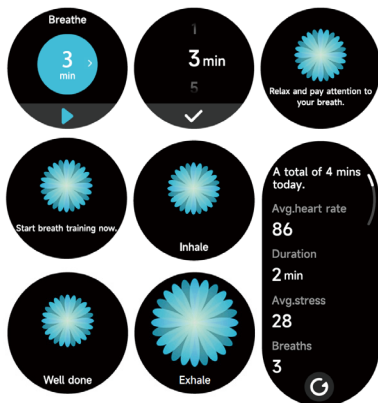

Spánek

V každé fázi si můžete zobrazit poslední záznam spánku a jeho stav.

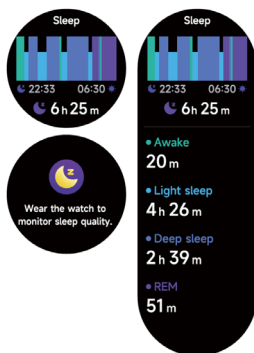

Stopky


Hodinky můžete používat jako stopky. Stopky mají funkci **LAP (KOLO)**.



Budík


Budík můžete na hodinkách prostřednictvím aplikace přidat, odstranit nebo zapnout/vypnout a také nastavit.

Můžete přidat, odstranit budík nebo zapnout/vypnout budík na hodinkách a prostřednictvím aplikace také nastavit budík pro hodinky.

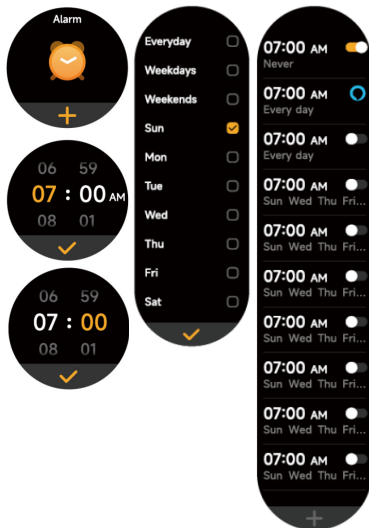


Časovač

Na hodinkách můžete nastavit časovač s přednastavenou dobou trvání a časovač vám připomene, kdy vyprší; dobu trvání časovače můžete přizpůsobit.

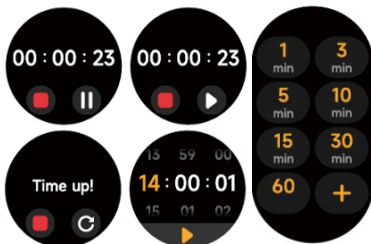

Světové hodiny

Na hodinkách můžete zkontrolovat čas ve svém městě a v aplikaci nastavit čas ve městech jiných zemí, který se bude na hodinkách zobrazovat.

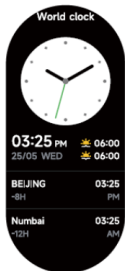

Počasí


Hodinky podporují třídní zobrazení počasí v aktuálním městě, můžete si zobrazit dnešní „aktuální počasí, nejvyšší a nejnižší hodnoty počasí“ a „nejvyšší a nejnižší hodnoty počasí“ pro následující dva dny.



Hudba

Po připojení hodinek k aplikaci můžete ovládat mobilní hudební přehrávač a provádět funkce „další, předchozí“, „přehrávání/pauza“ a „zvýšení a snížení hlasitosti“.

Tuto funkci lze otevřít/zavřít v nastavení aplikace.

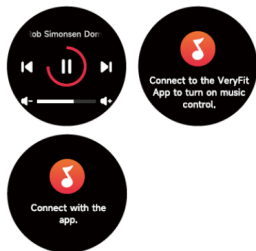


Najít telefon

Když jsou hodinky připojené k aplikaci, můžete nechat vyzvánět telefon.


Kliknutím na ikonu vyzvánění ukončíte.

Tuto funkci lze otevřít/zavřít v nastavení aplikace.

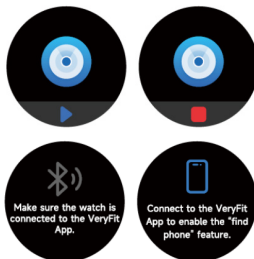


Připomenutí události

V aplikaci můžete nastavit připomenutí a čas připomenutí. Po dokončení nastavení se připomenutí synchronizuje s hodinkami. Jakmile nastane termín připomenutí, na hodinkách se zobrazí oznámení. Na hodinkách můžete zobrazit všechna nastavená připomenutí událostí.

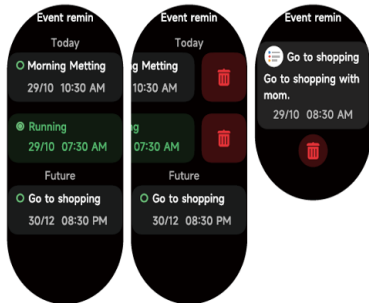

Ovládání fotoaparátu

Po připojení hodinek k aplikaci můžete ručně zapnout systémový fotoaparát telefonu a ovládat pořizování fotografií.

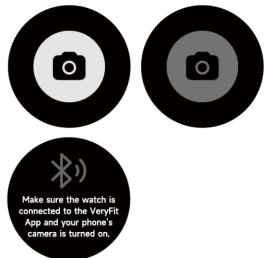

Nastavení

V nastavení hodinek můžete nastavit čas zapnutí obrazovky, hlasitost vyzvánění a vibraci atd.

V nastavení si můžete vybrat ze 4 druhů stylů motivů aplikací

V nastavení hodinek můžete hodinky také vypnout, restartovat nebo resetovat (po resetování budou vymazána všechna data uložená v hodinkách a hodinky budou odpojeny od telefonu).



5. Modul připomenutí

Hodinky podporují několik režimů připomenutí, včetně připomenutí zprávy, připomenutí příchozího hovoru, připomenutí chůze, připomenutí pití, připomenutí cíle cvičení, připomenutí upozornění na rychlost cvičení atd.



6. Ovládací centrum

Ovládací centrum poskytuje snadný způsob, jak zapnout funkce, jako je Nerusšit, Probudit zdhivem, Nastavit jas obrazovky, Najít můj telefon, Proměnit hodinky ve svítilnu atd.




AS098.U

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali chytré hodinky AS098.U.

Tyto sportovní chytré hodinky vám pomohou dosáhnout vašich sportovních cílů.

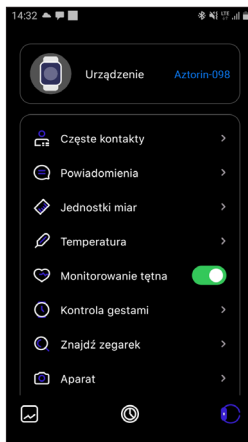

Před použitím chytrých hodinek vám doporučujeme seznámit se s návodem k obsluze a nabít jejich baterii.

Zařízení musí být nabito alespoň 3 hodiny před použitím.

Vodotěsnost a odolnost proti prachu

Chytré hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné podle standardu IP stanoveného výrobcem.

Abyste jim vodotěsnost a odolnost proti prachu zajistili, řiďte se níže uvedenými pokyny.

V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte chytré hodinky pod silným proudem vody.
- Nepoužívejte chytré hodinky během potápění, šnorchlování nebo jiných sportů v neklidné/rozbouřené vodě.
- Před použitím si osušte ruce i hodinky.
- Pokud se chytré hodinky dostanou do styku s vodou, utřete je do sucha měkkým hadříkem. Pokud se chytré hodinky dostanou do kontaktu s jinou tekutinou (např. slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfémy, opalovací krém, dezinfekční prostředek na ruce) nebo chemickými látkami (jako například kosmetické přípravky), umyjte je jemně čistou vodou a utřete je do sucha měkkým hadříkem. Nedodržování těchto pokynů může způsobit vadnou funkci chytrých hodinek a změnu jejich vzhledu.
- Pád nebo mechanický úder chytrých hodinek může způsobit, že tyto přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nerozebírejte chytré hodinky. Můžete je poškodit a přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nepoužívejte chytré hodinky v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- K osušení chytrých hodinek nepoužívejte sušičky ani ostatní zařízení k sušení.
- V sauně mohou chytré hodinky přestat být vodotěsné.

Čištění a obsluha AS098.U


Abyste zajistili správnou funkci a uchování vzhledu chytrých hodinek, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě se mohou chytré hodinky AS098.U poškodit a způsobit podráždění kůže.

- Chraňte chytré hodinky před prachem, potem, inkoustem, oleji a chemickými látkami (takovými jako kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, dezinfekční prostředky na ruce, detergenty a insekticidy). V opačném případě mohou být poškozeny vnitřní i vnější části chytrých hodinek nebo může klesnout jejich účinnost. Pokud budou chytré hodinky AS098.U zašpiněny výše uvedenými látkami, vyčistěte je měkkým hadříkem, který nepouští chlupy.
- K čištění AS098.U nepoužívejte mýdlo, detergenty, brusné materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani externí zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození AS098.U. Zbytek mýdla, detergentu nebo dezinfekčního prostředku na ruce mohou způsobit podráždění kůže.
- Po tréninku, nebo když se potíte, si umyjte zápěstí a očistěte řemínek. Pro vyčištění chytrých hodinek AS098.U použijte vodu s malým množstvím alkoholu a následně je důkladně osušte.
- Pokud budou chytré hodinky AS098.U zašpiněny jiným způsobem, použijte k jejich očištění mokrý, měkký zubní kartáček.
- Pokud trpíte alergií na materiál hodinek AS098.U, používejte je s rozmyslem
- Výrobce nechal provést testování z hlediska nebezpečných materiálů hodinek AS098.U interní a externí certifikační agenturou, včetně testování všech materiálů přicházejících do styku s pokožkou, testování toxicity pro pokožku a testování hodinek při nošení.
- Nikl: – hodinky AS098.U obsahují malé množství niklu. Tento obsah je nižší než referenční hodnota podle evropského nařízení REACH o chemických látkách. S hodinkami AS098.U nebudete niklu vystaveni přímo vystavení. Naše zařízení prošlo mezinárodním certifikačním testem. Pokud však máte alergii na nikl, používejte hodinky AS098.U opatrně.
- Všechny materiály použité na výrobu hodinek AS098.U splňují relevantní kontrolní normy, jako jsou ty, které jsou uvedeny v nařízeních REACH a RoHS.

Nabíjení chytrých hodinek

Abyste chytré hodinky aktivovali při prvním spuštění, musíte je připojit k nabíječce podle obrázku a nabít.

Pozor: Nepoužívejte nabíječky, které mají vyšší parametry než 5V--- 2A.

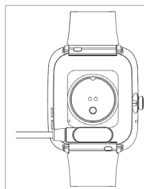

Používání chytrých hodinek

Zapínání

Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, zapnete je tak, že stisknete tlačítko pro zapínání a podržíte jej 5 vteřin stisknuté. Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí hlavní obrazovka.

Obsluha dotykového displeje

Na domovské obrazovce přejedete prstem doprava, abyste se dostali na obrazovku menu, a poté klepnutím na ikonu funkce přejdete do příslušné podnabídky. Přejetím prstu doleva se dostanete na přehled denních aktivit.

Aktivace displeje


Pokud je displej chytrých hodinek vypnutý, můžete jej aktivovat stisknutím tlačítka pro zapínání. Pokud je v aplikaci zapnuté tlačítko ovládání gesty, můžete displej aktivovat také otočením zápěstí.

Vypínání

Dotkněte se ikony **NASTAVENÍ** a **SYSTÉM – VYPNOUT**.

Výměna řemínku

Stisknutím teleskopické osičky/stěžečky sundejte řemínek z chytrých hodinek.

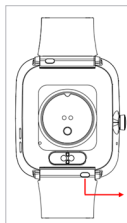

Rychlá obsluha

Dlouhým stisknutím hlavního rozhraní přejděte na miniaturu domovské stránky. Můžete se přemísťovat na levou a pravou stranu obrazovky a dotykem kliknout pro přepnutí zpět na základní obrazovku.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOPRAVA: zobrazení seznamu funkcí: denní aktivita, telefonní hovor, časté kontakty, záznamy hovorů atd. Přejetím prstem nahoru a dolů procházejte seznamem a klepnutím na funkci ji vyberte.


PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLŮ: zobrazení ikon baterie, bluetooth, času a zkratk.

PO PŘEJETÍ PRSTEM NAHORU: informace o úložišti.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLEVA: zobrazení denní aktivity, tep, spánek, počasí, hudba, další funkce.

Nastavení vzhledu menu

Můžete si vybrat vzhled menu: **NASTAVENÍ – VYBRAT STYL.**

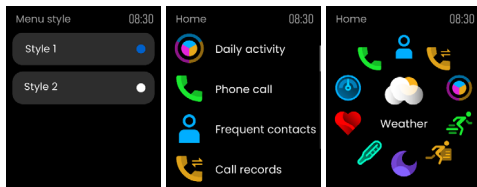

Displej chytrých hodinek

Nastavení

Pokud jsou chytré hodinky v režimu hodinek, dotkněte se a podržte střed displeje, budete moci volit vzhled displeje.



Rychlé zapnutí

Stáhnutí a instalace aplikace

Chytré hodinky lze konfigurovat pomocí aplikace „R2Active“ nainstalované na zařízení se systémem iOS nebo Android. Aplikaci „R2Active“ si můžete stáhnout a nainstalovat z App Store nebo Google Play:






Bluetooth připojení

Zapněte Bluetooth a GPS v mobilním telefonu. Pro spojení telefonu a chytrých hodinek vyhledejte v aplikaci zařízení, zvolte zařízení **AS098.U** a spárujte. Po spárování se ve stavovém řádku chytrých hodinek zobrazí ikona: 

POZOR:

- Během otvírání aplikace nebo připojování chytrých hodinek odpovzte na všechny žádosti o svolení kladně. Během párování bude aplikace „R2Active“ požadovat zapnutí GPS a Bluetooth a také bude požadovat autorizaci pro přístup k GPS v mobilním telefonu. V případě telefonů se systémem iOS je nutné souhlasit se spárováním s telefonem a zobrazením oznámení z iPhoneu.
- Nesprávná funkce: Spárujte chytré hodinky přímo s Bluetooth v nastaveních mobilního telefonu.
- Nevypínejte službu oznámení Bluetooth při používání programů pracujících v pozadí a nezavírejte programy pracující v pozadí. Bude to mít vliv na synchronizaci chytrých hodinek a telefonu.

- Zapněte oznámení, abyste dostávali na chytré hodinky oznámení od externích společností.
- Chcete-li používat funkci telefonu v chytrých hodinkách, musíte souhlasit s propojením hodinek **AS098.U** s Bluetooth a povolit zařízení přístup ke kontaktům a historii hovorů.

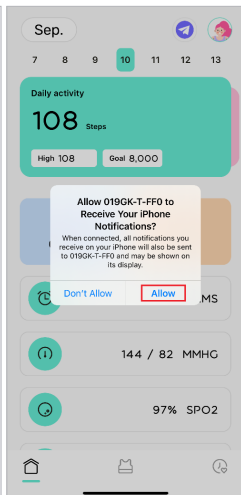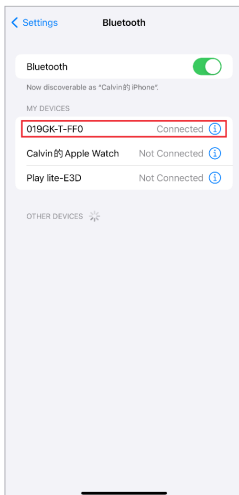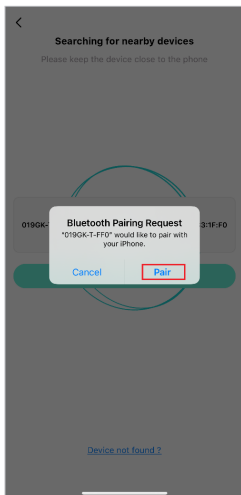

Popis funkce



Denní aktivita

Chytré hodinky zobrazují celkový počet kroků uživatele během dne, ураženou vzdálenost a množství spálených kalorií, tyto údaje jsou mazány každý den vždy v 0 hodin (o půlnoci).



Telefonní hovor

Tato funkce vyžaduje připojení k audio bluetooth. Při zadávání volby můžete zadat telefonní číslo podle potřeby a poté vytočit číslo; podržením tlačítek **7** a **9** na klávesnici po dobu 2 s zadáte * a #.



Časté kontakty

Musíte je přidat do sloupce často používaných kontaktů na straně aplikace. Časté kontakty budou automaticky synchronizovány se zařízením a lze přidat až 10 kontaktů.



Záznamy hovorů

Tato funkce dokáže uložit posledních 10 záznamů hovorů.



Sport

Ve sportovním režimu: ikona funkce umožňuje přechod do takových sportovních režimů, jako chůze, běh, lezení, cyklistika a jiné.



Historie sportovní aktivity

Pokud provozujete sport a zaznamenáváte si jednotlivé výkony v chytrých hodinkách, zobrazuje zapsané sportovní aktivity.



Měření tepu

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky měří srdeční tep uživatele. Po ukončení měření následuje vibrace a zobrazí se výsledek. Když měření neprobíhá, obrazovka automaticky zhasne.
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu měření tepu vyberte jeho ikonu. Po vstupu do menu je zahájeno měření tepu. Během měření bude zobrazená hodnota nula. Po ukončení měření bude zobrazena změřená hodnota.



Teplota

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky měří teplotu uživatele. Po měření teploty následuje vibrace a zobrazení výsledku.
2. Návod k použití: Měření teploty aktivujete přejetím prstu vpravo na výchozím displeji a dotknutím se ikony teploty. Vstoupením do menu začne měření. Během měření bude hodnota nulová. Po dokončení měření se zobrazí naměřená hodnota.

Při měření tělesné teploty je důležitá okolní teplota, která by měla být mezi 18–30 °C.



Spánek

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky zobrazují dobu spánku uživatele minulou noc. (Doba měření spánku 21:30–12:00 následujícího dne).
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu spánku vyberte **SPÁNEK**. Můžete si zobrazit dobu spánku z minulé noci.



Krevní tlak

Nasadíte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření krevního tlaku je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu 45 s).



Saturace

Nasadíte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření saturace / nasycení krve kyslíkem je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu ok. 45 s).



Zprávy

Po připojení k Bluetooth budou do chytrých hodinek odesílána oznámení z telefonu. Odesílání oznámení však musí být předtím povoleno v aplikaci.



Počasí

Funkce, která zobrazuje aktuální údaje o počasí.



Budík

V aplikaci lze nastavit alarmy. Chytré hodinky zobrazí informace o alarmech, a když uplyne hodina alarmu, zobrazí ikonu připomenutí. Pokud si v aplikaci nastavíte možnost zapínání/vypínání alarmu v chytrých hodinkách, budete v nich moci alarm zapínat a vypínat.



Stopky

Chytré hodinky nabízejí stopky s možností měření jednoho nebo více mezer.



Kalendář

Zobrazení aktuálního roku, měsíce a dne. Přetáháním dolů zobrazíte kalendář.



Hudba

Ovládání přehrávače hudby ve vašem mobilním telefonu – můžete zapínat přehrávané skladeb, měnit je a nastavovat hlasitost přehrávání.



Trénink dýchání

Nasadíte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci, následně začnete cvičit, řídíte se pokyny na displeji chytrých hodinek.



Kalkulačka

Umožňuje provádět matematické výpočty.



Najít telefon

Když klepnete prstem na displej chytrých hodinek, tak pokud jsou tyto chytré hodinky spojeny s aplikací v telefonu, vydá tento telefon v tomto okamžiku zvuk.



Nastavení


- Jazyk: Na výběr jsou různé jazyky.
- Styl hlavní nabídky: Lze vybrat jeden ze 4 stylů.
- Obrazovka: Včetně změny displeje, jasů, doby zobrazování, nastavení aktivace otočením zápěstí.
- Vibrace: Nastavte intenzitu vibrací.
- Baterie: zobrazuje úroveň nabití baterie, nastavuje režim úspory energie. Po otevření se Bluetooth odpojí.
- Nastavení jednotky
- Datum a čas: Zde si můžete nastavit čas a datum a také zvolit režim zobrazování času.
- Heslo: nastavení hesla pro uzamčení obrazovky
- Systém: Včetně verze systému, vypínání, resetování nastavení.

AS099.U

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali chytré hodinky AS099.U.

Tyto sportovní chytré hodinky vám pomohou dosáhnout vašich sportovních cílů.

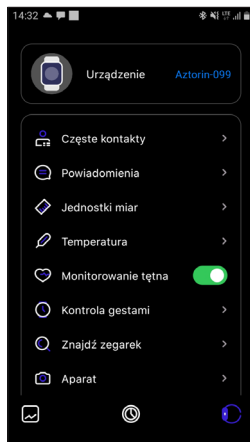

Před použitím chytrých hodinek vám doporučujeme seznámit se s návodem k obsluze a nabít jejich baterii.

Zařízení musí být nabito alespoň 3 hodiny před použitím.

Vodotěsnost a odolnost proti prachu

Chytré hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné podle standardu IP stanoveného výrobcem.

Abyste jim vodotěsnost a odolnost proti prachu zajistili, řiďte se níže uvedenými pokyny.

V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte chytré hodinky pod silným proudem vody.
- Nepoužívejte chytré hodinky během potápění, šnorchlování nebo jiných sportů v neklidné/rozbouřené vodě.
- Před použitím si osušte ruce i hodinky.
- Pokud se chytré hodinky dostanou do styku s vodou, utřete je do sucha měkkým hadříkem. Pokud se chytré hodinky dostanou do kontaktu s jinou tekutinou (např. slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfém, opalovací krém, dezinfekční prostředek na ruce) nebo chemickými látkami (jako například kosmetické přípravky), umyjte je jemně čistou vodou a utřete je do sucha měkkým hadříkem. Nedodržování těchto pokynů může způsobit vadnou funkci chytrých hodinek a změnu jejich vzhledu.
- Pád nebo mechanický úder chytrých hodinek může způsobit, že tyto přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nerozebírejte chytré hodinky. Můžete je poškodit a přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nepoužívejte chytré hodinky v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- K osušení chytrých hodinek nepoužívejte sušičky ani ostatní zařízení k sušení.
- V sauně mohou chytré hodinky přestat být vodotěsné.

Čištění a obsluha AS099.U


Abyste zajistili správnou funkci a uchování vzhledu chytrých hodinek, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě se mohou chytré hodinky AS099.U poškodit a způsobit podráždění kůže.

- Chraňte chytré hodinky před prachem, potem, inkoustem, oleji a chemickými látkami (takovými jako kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, dezinfekční prostředky na ruce, detergenty a insekticidy). V opačném případě mohou být poškozeny vnitřní i vnější části chytrých hodinek nebo může klesnout jejich účinnost. Pokud budou chytré hodinky AS099.U zašpiněny výše uvedenými látkami, vyčistěte je měkkým hadříkem, který nepouští chlupy.
- K čištění AS099.U nepoužívejte mýdlo, detergenty, brusné materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani externí zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození AS099.U. Zbytky mýdla, detergentu nebo dezinfekčního prostředku na ruce mohou způsobit podráždění kůže.
- Po tréninku, nebo když se potíte, si umyjte zápěstí a očistěte řemínek. Pro vyčištění chytrých hodinek AS099.U použijte vodu s malým množstvím alkoholu a následně je důkladně osušte.
- Pokud budou chytré hodinky AS099.U zašpiněny jiným způsobem, použijte k jejich očištění mokrý, měkký zubní kartáček.
- Pokud trpíte alergií na materiál hodinek AS099.U, používejte je s rozmyslem
- Výrobce nechal provést testování z hlediska nebezpečných materiálů hodinek AS099.U interní a externí certifikační agenturou, včetně testování všech materiálů přicházejících do styku s pokožkou, testování toxicity pro pokožku a testování hodinek při nošení.
- Nikl: – hodinky AS099.U obsahují malé množství niklu. Tento obsah je nižší než referenční hodnota podle evropského nařízení REACH o chemických látkách. S hodinkami AS099.U nebudete niklu vystaveni přímo vystavení. Naše zařízení prošlo mezinárodním certifikačním testem. Pokud však máte alergii na nikl, používejte hodinky AS099.U opatrně.
- Všechny materiály použité na výrobu hodinek AS099.U splňují relevantní kontrolní normy, jako jsou ty, které jsou uvedeny v nařízeních REACH a RoHS.

Nabíjení chytrých hodinek

Abyste chytré hodinky aktivovali při prvním spuštění, musíte je připojit k nabíječe podle obrázku a nabít.

Pozor: Nepoužívejte nabíječky, které mají vyšší parametry než 5V--- 2A.

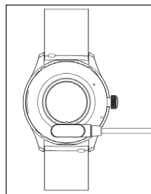

Používání chytrých hodinek

Zapínání

Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, zapnete je tak, že stisknete tlačítko pro zapínání a podržíte jej 5 vteřin stisknuté. Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí hlavní obrazovka.

Obsluha dotykového displeje

Na domovské obrazovce přejedete prstem doprava, abyste se dostali na obrazovku menu, a poté klepnutím na ikonu funkce přejdete do příslušné podnabídky. Přejetím prstu doleva se dostanete na přehled denních aktivit.

Aktivace displeje


Pokud je displej chytrých hodinek vypnutý, můžete jej aktivovat stisknutím tlačítka pro zapínání. Pokud je v aplikaci zapnuté tlačítko ovládání gesty, můžete displej aktivovat také otočením zápěstí.

Vypínání

Dotkněte se ikony **NASTAVENÍ** a **SYSTÉM – VYPNOUT**.

Výměna řemínku

Stisknutím teleskopické osičky/stěžečky sundejte řemínek z chytrých hodinek.

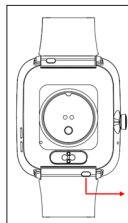

Rychlá obsluha

Dlouhým stisknutím hlavního rozhraní přejděte na miniaturu domovské stránky. Můžete se přemísťovat na levou a pravou stranu obrazovky a dotykem kliknout pro přepnutí zpět na základní obrazovku.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOPRAVA: zobrazení seznamu funkcí: denní aktivita, telefonní hovor, časté kontakty, záznamy hovorů atd. Přejetím prstem nahoru a dolů procházejte seznamem a klepnutím na funkci ji vyberte.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLŮ: zobrazení ikon baterie, bluetooth, času a zkratek.

PO PŘEJETÍ PRSTEM NAHORU: informace o úložišti.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLEVA: zobrazení denní aktivity, tep, spánek, počasí, hudba, další funkce.

Displej chytrých hodinek

Nastavení

Pokud jsou chytré hodinky v režimu hodinek, dotkněte se a podržte střed displeje, budete moci volit vzhled displeje.



Rychlé zapnutí

Stáhnutí a instalace aplikace

Chytré hodinky lze konfigurovat pomocí aplikace „R2Active“ nainstalované na zařízení se systémem iOS nebo Android. Aplikaci „R2Active“ si můžete stáhnout a nainstalovat z App Store nebo Google Play:






Bluetooth připojení

Zapněte Bluetooth a GPS v mobilním telefonu. Pro spojení telefonu a chytrých hodinek vyhledejte v aplikaci zařízení, zvolte zařízení **AS099.U** a spárujte. Po spárování se ve stavovém řádku chytrých hodinek zobrazí ikona: 

POZOR:

- Během otvírání aplikace nebo připojování chytrých hodinek odpovězte na všechny žádosti o svolení kladně. Během párování bude aplikace „R2Active“ požadovat zapnutí GPS a Bluetooth a také bude požadovat autorizaci pro přístup k GPS v mobilním telefonu. V případě telefonů se systémem iOS je nutné souhlasit se spárováním s telefonem a zobrazením oznámení z iPhoneu.
- Nesprávná funkce: Spárujte chytré hodinky přímo s Bluetooth v nastaveních mobilního telefonu.
- Nevypínejte službu oznámení Bluetooth při používání programů pracujících v pozadí a nezavírejte programy pracující v pozadí. Bude to mít vliv na synchronizaci chytrých hodinek a telefonu.

- Zapněte oznámení, abyste dostávali na chytré hodinky oznámení od externích společností.
- Chcete-li používat funkci telefonu v chytrých hodinkách, musíte souhlasit s propojením hodinek **AS099.U** s Bluetooth a povolit zařízení přístup ke kontaktům a historii hovorů.

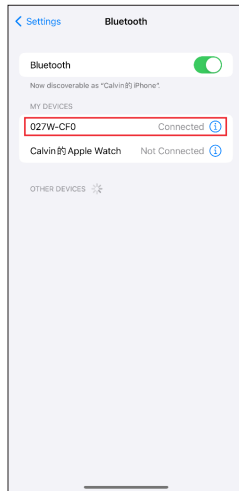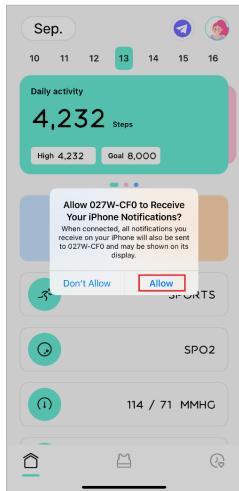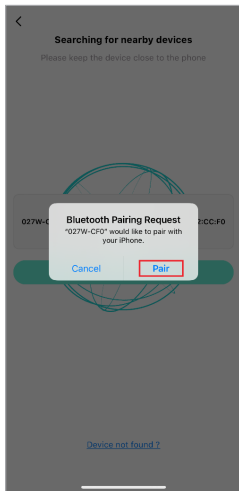

Popis funkce



Telefonní hovor

Tato funkce vyžaduje připojení k audio bluetooth. Při zadávání volby můžete zadat telefonní číslo podle potřeby a poté vytočit číslo; podržením tlačítek **7** a **9** na klávesnici po dobu 2 s zadáte * a #.



Časté kontakty

Musíte je přidat do sloupce často používaných kontaktů na straně aplikace. Časté kontakty budou automaticky synchronizovány se zařízením a lze přidat až 10 kontaktů.



Záznamy hovorů

Tato funkce dokáže uložit posledních 10 záznamů hovorů.



Denní aktivita

Chytré hodinky zobrazují celkový počet kroků uživatele během dne, uraženou vzdálenost a množství spálených kalorií, tyto údaje jsou mazány každý den vždy v 0 hodin (o půlnoci).



Sport

Ve sportovním režimu: ikona funkce umožňuje přechod do takových sportovních režimů, jako chůze, běh, lezení, cyklistika a jiné.



Historie sportovní aktivity

Pokud provozujete sport a zaznamenáváte si jednotlivé výkony v chytrých hodinkách, zobrazuje zapsané sportovní aktivity.



Měření tepu

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky měří srdeční tep uživatele. Po ukončení měření následuje vibrace a zobrazí se výsledek. Když měření neprobíhá, obrazovka automaticky zhasne.
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu měření tepu vyberte jeho ikonu. Po vstupu do menu je zahájeno měření tepu. Během měření bude zobrazená hodnota nula. Po ukončení měření bude zobrazena změřená hodnota.



Spánek

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky zobrazují dobu spánku uživatele minulou noc. (Doba měření spánku 21:30–12:00 následujícího dne).
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu spánku vyberte **SPÁNEK**. Můžete si zobrazit dobu spánku z minulé noci.



Krevní tlak

Nasaďte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření krevního tlaku je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu 45 s).



Saturace

Nasaďte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření saturace / nasycení krve kyslíkem je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu ok. 45 s).



Zprávy

Po připojení k Bluetooth budou do chytrých hodinek odesílána oznámení z telefonu. Odesílání oznámení však musí být předtím povoleno v aplikaci.



Počasí

Funkce, která zobrazuje aktuální údaje o počasí.



Budík

V aplikaci lze nastavit alarmy. Chytré hodinky zobrazí informace o alarmech, a když uplyne hodina alarmu, zobrazí ikonu připomenutí. Pokud si v aplikaci nastavíte možnost zapínání/vypínání alarmu v chytrých hodinkách, budete v nich moci alarm zapínat a vypínat.



Trénink dýchání

Nasaďte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci, následně začněte cvičit, řiďte se pokyny na displeji chytrých hodinek.



Kalendář

Zobrazení aktuálního roku, měsíce a dne. Přejetím dolů zobrazíte kalendář.



Kalkulačka

Umožňuje provádět matematické výpočty.



Stopky

Chytré hodinky nabízejí stopky s možností měření jednoho nebo více mezičasů.



Časovač

Stejnou funkcí lze odpočítávat nastavený čas do nuly.



Hudba

Ovládání přehrávače hudby ve vašem mobilním telefonu – můžete zapínat přehrávané skladby, měnit je a nastavovat hlasitost přehrávání.



Najít telefon

Když klepnete prstem na displej chytrých hodinek, tak pokud jsou tyto chytré hodinky spojeny s aplikací v telefonu, vydá tento telefon v tomto okamžiku zvuk.



Nastavení


- Jazyk: Na výběr jsou různé jazyky.
- Styl hlavní nabídky: Lze vybrat jeden ze 4 stylů.
- Obrazovka: Včetně změny displeje, jasu, doby zobrazování, nastavení aktivace otočením zápěstí.
- Vibrace a vyzvánění: nastavuje intenzitu vibrací a vyzvánění.
- Baterie: zobrazuje úroveň nabití baterie, nastavuje režim úspory energie. Po otevření se Bluetooth odpojí.
- Nastavení jednotky
- Datum a čas: Zde si můžete nastavit čas a datum a také zvolit režim zobrazování času.
- Heslo: nastavení hesla pro uzamčení obrazovky
- Systém: Včetně verze systému, vypínání, resetování nastavení.

AS114.G

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali chytré hodinky AS114.G.

Tyto sportovní chytré hodinky vám pomohou dosáhnout vašich sportovních cílů.

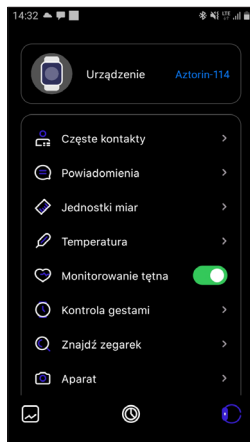

Před použitím chytrých hodinek vám doporučujeme seznámit se s návodem k obsluze a nabít jejich baterii.

Zařízení musí být nabito alespoň 3 hodiny před použitím.

Vodotěsnost a odolnost proti prachu

Chytré hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné podle standardu IP stanoveného výrobcem.

Abyste jim vodotěsnost a odolnost proti prachu zajistili, řiďte se níže uvedenými pokyny.

V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte chytré hodinky pod silným proudem vody.
- Nepoužívejte chytré hodinky během potápění, šnorchlování nebo jiných sportů v neklidné/rozbouřené vodě.
- Před použitím si osušte ruce i hodinky.
- Pokud se chytré hodinky dostanou do styku s vodou, utřete je do sucha měkkým hadříkem. Pokud se chytré hodinky dostanou do kontaktu s jinou tekutinou (např. slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfémy, opalovací krém, dezinfekční prostředek na ruce) nebo chemickými látkami (jako například kosmetické přípravky), umyjte je jemně čistou vodou a utřete je do sucha měkkým hadříkem. Nedodržování těchto pokynů může způsobit vadnou funkci chytrých hodinek a změnu jejich vzhledu.
- Pád nebo mechanický úder chytrých hodinek může způsobit, že tyto přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nerozebírejte chytré hodinky. Můžete je poškodit a přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nepoužívejte chytré hodinky v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- K osušení chytrých hodinek nepoužívejte sušičky ani ostatní zařízení k sušení.
- V sauně mohou chytré hodinky přestat být vodotěsné.

Čištění a obsluha AS114.G


Abyste zajistili správnou funkci a uchování vzhledu chytrých hodinek, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě se mohou chytré hodinky AS114.G poškodit a způsobit podráždění kůže.

- Chraňte chytré hodinky před prachem, potem, inkoustem, oleji a chemickými látkami (takovými jako kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, dezinfekční prostředky na ruce, detergenty a insekticidy). V opačném případě mohou být poškozeny vnitřní i vnější části chytrých hodinek nebo může klesnout jejich účinnost. Pokud budou chytré hodinky AS114.G zašpiněny výše uvedenými látkami, vyčistěte je měkkým hadříkem, který nepouští chlupy.
- K čištění AS114.G nepoužívejte mýdlo, detergenty, brusné materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani externí zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození AS114.G. Zbytky mýdla, detergentu nebo dezinfekčního prostředku na ruce mohou způsobit podráždění kůže.
- Po tréninku, nebo když se potíte, si umyjte zápěstí a očistěte řemínek. Pro vyčištění chytrých hodinek AS114.G použijte vodu s malým množstvím alkoholu a následně je důkladně osušte.
- Pokud budou chytré hodinky AS114.G zašpiněny jiným způsobem, použijte k jejich očištění mokrý, měkký zubní kartáček.
- Pokud trpíte alergií na materiál hodinek AS114.G, používejte je s rozmyslem
- Výrobce nechal provést testování z hlediska nebezpečných materiálů hodinek AS114.G interní a externí certifikační agenturou, včetně testování všech materiálů přicházejících do styku s pokožkou, testování toxicity pro pokožku a testování hodinek při nošení.
- Nikl: – hodinky AS114.G obsahují malé množství niklu. Tento obsah je nižší než referenční hodnota podle evropského nařízení REACH o chemických látkách. S hodinkami AS114.G nebudete niklu vystaveni přímo vystavení. Naše zařízení prošlo mezinárodním certifikačním testem. Pokud však máte alergii na nikl, používejte hodinky AS114.G opatrně.
- Všechny materiály použité na výrobu hodinek AS114.G splňují relevantní kontrolní normy, jako jsou ty, které jsou uvedeny v nařízeních REACH a RoHS.

Nabíjení chytrých hodinek

Abyste chytré hodinky aktivovali při prvním spuštění, musíte je připojit k nabíječce podle obrázku a nabít.

Pozor: Nepoužívejte nabíječky, které mají vyšší parametry než 5V_{max} 2A.

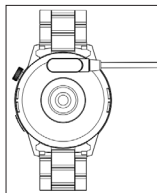

Používání chytrých hodinek

Zapínání

Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, zapnete je tak, že stisknete tlačítko pro zapínání a podržíte jej 5 vteřin stisknuté. Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí hlavní obrazovka.

Obsluha dotykového displeje

Na domovské obrazovce přejedete prstem doprava, abyste se dostali na obrazovku menu, a poté klepnutím na ikonu funkce přejdete do příslušné podnabídky. Přetáhnutím prstu doleva se dostanete na přehled denních aktivit.

Aktivace displeje


Pokud je displej chytrých hodinek vypnutý, můžete jej aktivovat stisknutím tlačítka pro zapínání. Pokud je v aplikaci zapnuté tlačítko ovládání gesty, můžete displej aktivovat také otočením zápěstí.

Vypínání

Dotkněte se ikony **NASTAVENÍ** a **SYSTÉM – VYPNOUT**.

Výměna řemínku

Stisknutím teleskopické osičky/stěžečky sundejte řemínek z chytrých hodinek.

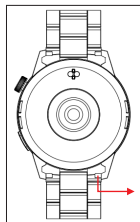

Rychlá obsluha

Dlouhým stisknutím hlavního rozhraní přejděte na miniaturu domovské stránky. Můžete se přemísťovat na levou a pravou stranu obrazovky a dotykem kliknout pro přepnutí zpět na základní obrazovku.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOPRAVA: zobrazení seznamu funkcí: denní aktivita, telefonní hovor, časté kontakty, záznamy hovorů atd. Přejetím prstem nahoru a dolů procházejte seznamem a klepnutím na funkci ji vyberte.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLŮ: zobrazení ikon baterie, bluetooth, času a zkratek.

PO PŘEJETÍ PRSTEM NAHORU: informace o úložišti.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLEVA: zobrazení denní aktivity, tep, spánek, počasí, hudba, další funkce.


Nastavení vzhledu menu

Styl nabídky si můžete vybrat z funkce nastavení.

Displej chytrých hodinek

Nastavení

Pokud jsou chytré hodinky v režimu hodinek, dotkněte se a podržte střed displeje, budete moci volit vzhled displeje.

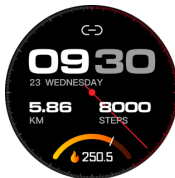

Rychlé zapnutí

Stáhnutí a instalace aplikace

Chytré hodinky lze konfigurovat pomocí aplikace „R2Active“ nainstalované na zařízení se systémem iOS nebo Android. Aplikaci „R2Active“ si můžete stáhnout a nainstalovat z App Store nebo Google Play:






Bluetooth připojení

Zapněte Bluetooth a GPS v mobilním telefonu. Pro spojení telefonu a chytrých hodinek vyhledejte v aplikaci zařízení, zvolte zařízení **AS114.G** a spárujte. Po spárování se ve stavovém řádku chytrých hodinek zobrazí ikona: 

POZOR:

- Během otvírání aplikace nebo připojování chytrých hodinek odpovězte na všechny žádosti o svolení kladně. Během párování bude aplikace „R2Active“ požadovat zapnutí GPS a Bluetooth a také bude požadovat autorizaci pro přístup k GPS v mobilním telefonu. V případě telefonů se systémem iOS je nutné souhlasit se spárováním s telefonem a zobrazením oznámení z iPhoneu.
- Nesprávná funkce: Spárujte chytré hodinky přímo s Bluetooth v nastaveních mobilního telefonu.
- Nevypínejte službu oznámení Bluetooth při používání programů pracujících v pozadí a nezavírejte programy pracující v pozadí. Bude to mít vliv na synchronizaci chytrých hodinek a telefonu.

- Zapněte oznámení, abyste dostávali na chytré hodinky oznámení od externích společností.
- Chcete-li používat funkci telefonu v chytrých hodinkách, musíte souhlasit s propojením hodinek **AS114.G** s Bluetooth a povolit zařízení přístup ke kontaktům a historii hovorů.

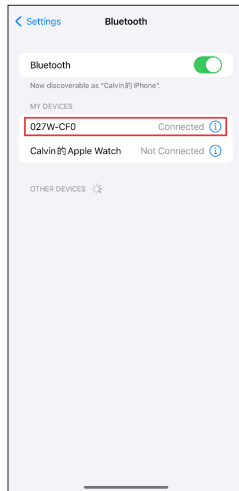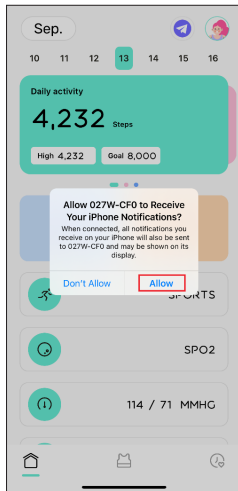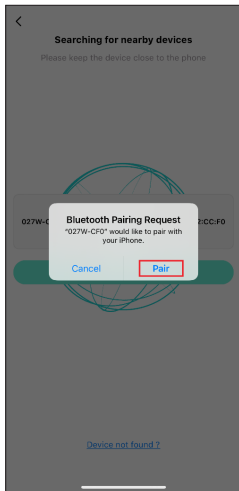

Popis funkce



Telefonní hovor

Tato funkce vyžaduje připojení k audio bluetooth. Při zadávání volby můžete zadat telefonní číslo podle potřeby a poté vytočit číslo; podržením tlačítek **7** a **9** na klávesnici po dobu 2 s zadáte * a #.



Časté kontakty

Musíte je přidat do sloupce často používaných kontaktů na straně aplikace. Časté kontakty budou automaticky synchronizovány se zařízením a lze přidat až 10 kontaktů.



Záznamy hovorů

Tato funkce dokáže uložit posledních 10 záznamů hovorů.



Hlasový asistent

Chcete-li aktivovat funkci hlasového asistenta, klepněte na ikonu a vyslovte příkaz.



Denní aktivita

Chytré hodinky zobrazují celkový počet kroků uživatele během dne, uraženou vzdálenost a množství spálených kalorií, tyto údaje jsou mazány každý den vždy v 0 hodin (o půlnoci).



Sport

Ve sportovním režimu: ikona funkce umožňuje přechod do takových sportovních režimů, jako chůze, běh, lezení, cyklistika a jiné.



Historie sportovní aktivity

Pokud provozujete sport a zaznamenáváte si jednotlivé výkony v chytrých hodinkách, zobrazuje zapsané sportovní aktivity.



Měření tepu

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky měří srdeční tep uživatele. Po ukončení měření následuje vibrace a zobrazí se výsledek. Když měření neprobíhá, obrazovka automaticky zhasne.
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu měření tepu vyberte jeho ikonu. Po vstupu do menu je zahájeno měření tepu. Během měření bude zobrazená hodnota nula. Po ukončení měření bude zobrazena změřená hodnota.



Spánek

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky zobrazují dobu spánku uživatele minulou noc. (Doba měření spánku 21:30–12:00 následujícího dne).
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu spánku vyberte **SPÁNEK**. Můžete si zobrazit dobu spánku z minulé noci.



Krevní tlak

Nasad'te si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření krevního tlaku je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu 45 s).



Saturace

Nasad'te si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření saturace / nasycení krve kyslíkem je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu ok. 45 s).



Zprávy

Po připojení k Bluetooth budou do chytrých hodinek odesílána oznámení z telefonu. Odesílání oznámení však musí být předtím povoleno v aplikaci.



Počasí

Funkce, která zobrazuje aktuální údaje o počasí.



Budík

V aplikaci lze nastavit alarmy. Chytré hodinky zobrazí informace o alarmech, a když uplyne hodina alarmu, zobrazí ikonu připomenutí. Pokud si v aplikaci nastavíte možnost zapínání/vypínání alarmu v chytrých hodinkách, budete v nich moci alarm zapínat a vypínat.



Trénink dýchání

Nasad'te si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci, následně začněte cvičit, řiďte se pokyny na displeji chytrých hodinek.



Stopky

Chytré hodinky nabízejí stopky s možností měření jednoho nebo více mezer.



Časovač

Stejnou funkcí lze odpočítávat nastavený čas do nuly.



Hudba

Ovládání přehrávače hudby ve vašem mobilním telefonu – můžete zapínat přehrávané skladeb, měnit je a nastavovat hlasitost přehrávání.



Najít telefon

Když klepnete prstem na displej chytrých hodinek, tak pokud jsou tyto chytré hodinky spojeny s aplikací v telefonu, vydá tento telefon v tomto okamžiku zvuk.



Nastavení

- Jazyk: Na výběr jsou různé jazyky.
- Styl hlavní nabídky: lze vybrat jeden ze 7 stylů.
- Obrazovka: Včetně změny displeje, jasu, doby zobrazování, nastavení aktivace otočením zápěstí.
- Vibrace a vyzvánění: nastavuje intenzitu vibrací a vyzvánění.
- Baterie: zobrazuje úroveň nabití baterie, nastavuje režim úspory energie. Po otevření se Bluetooth odpojí.
- Nastavení jednotky
- Datum a čas: Zde si můžete nastavit čas a datum a také zvolit režim zobrazování času.
- Heslo: nastavení hesla pro uzamčení obrazovky
- Systém: Včetně verze systému, vypínání, resetování nastavení.

Řešení problémů

Žádný signál srdečního tepu

Vaše chytré hodinky hlídají váš srdeční tep jak během cvičení, tak v podmínkách normálního, každodenního režimu. V některých případech nemusí zařízení přijímat správný signál srdečního tepu. V takovém případě je číselná hodnota srdečního tepu nahrazena přerušovanou čarou.

Pokud nejsou chytré hodinky schopny detekovat signál srdečního tepu, nejdříve zkontrolujte, zda dobře doléhají k zápěstí – neměly by být příliš blízko dlaně, ale také ne příliš daleko od ní, také by neměly být zapnuty příliš těsně, ani by neměly být na ruce příliš volně. Nasad'te si správně chytré hodinky a zapněte průběžné měření srdečního tepu.

Pokud chytré hodinky i nadále nedetekují srdeční tep, zkontrolujte, zda je funkce měření srdečního tepu zapnuta v aplikaci.

Jiné poruchy

Pokud chytré hodinky nelze spárovat s mobilním telefonem, vyberte v telefonu možnost nastavení Bluetooth a zkontrolujte, zda jsou na seznamu zařízení chytré hodinky. Pokud ano, signál Bluetooth je správný. Zkontrolujte, zda nejsou chytré hodinky spárovány s jiným telefonem, a pokud ano, zrušte toto párování. Uživatelé telefonů se systémem iOS musí zvolit možnost **NASTAVENÍ** a dále **BLUETOOTH**, následně zapomenout chytré hodinky v nastavení Bluetooth a spárovat je znovu s telefonem.

FAQ

Chytré hodinky fungují nejlépe při spárování s aplikací. U každých hodinek si pro synchronizaci času stáhněte aplikaci a připojte se přes BT, poté se aktualizují veškerá nastavení včetně času. V případě odpojení od aplikace nemusí správně fungovat automatická změna času ze zimního na letní a naopak.

1. Chytré hodinky nelze zapnout

Je potřeba nabít baterii a zkusit je znovu zapnout.

2. Výdrž baterie je příliš krátká a rychle se vybíjí

Výdrž baterie chytrých hodinek je ovlivněna intenzitou používání, tj.:

- aktivovaných funkcí (sportovních aktivit)
- měření tlaku, pulsu (frekvence měření)
- vibrací (počet přijatých zpráv, vibrace 1-3x)
- budíků (frekvence)
- nastavení jasu obrazovky (maximální nastavení jasu, nedoporučuje se na 100 %)
- upozornění (počet přijatých zpráv = nastavená doba svícení displeje v aplikaci)
- doby podsvícení obrazovky (nastavení v sekundách 5-8 sekund)

Výše uvedené může zkrátit výdrž baterie až na jeden den.

3. Chytré hodinky se nepřipojují k chytrému telefonu

V případě problémů s připojením vypněte BT v telefonu a znovu jej zapněte.

Kromě toho zkontrolujte, zda chytré hodinky nejsou současně připojeny k jinému zařízení.

K tomu je třeba:

- zapomenout BT v telefonu
- aktualizovat aplikaci
- pokud to nepomůže, odinstalujte aplikaci

- znovu ji nainstalujte
- připojte telefon k BT

4. Chytré hodinky nemohou uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory

Kromě spárování chytrých hodinek s telefonem musíte také připojit telefon přes Bluetooth k BT3 chytrých hodinek (pouze u modelů s funkcí telefonního hovoru).

5. Nabíječka se k chytrým hodinkám nehodí

Konec nabíjecího kabelu by se měl vejít do spodní části kontaktů, jak ukazuje průběh nabíjení na displeji.

Pokud se nevejde, kontaktujte prosím prodejce.

6. Po resetování chytrých hodinek zůstanou v paměti kontakty telefonního seznamu

V takovém případě musíte kontakty v aplikaci ručně odstranit přesunutím kontaktu a stisknutím koše.

7. Displej chytrých hodinek je nečitelný

Kontrast displeje lze nastavit v nastavení chytrých hodinek od minima po maximum. V závislosti na slunečním svitu může být displej více či méně čitelný.

8. Chytré hodinky zamrznou a nefungují

Zařízení je třeba restartovat. Úplné vybití baterie vede k automatickému restartu chytrých hodinek.

9. Doba aktivity se neuložila

Doba aktivity nesmí být příliš krátká a závisí na modelu a typu cvičení. Prostudujte si prosím manuál vašich chytrých hodinek.

10. Trasa aktivity se v aplikaci neuložila

Při propojování chytrých hodinek s aplikací na chytrém telefonu musíte povolit přístup k poloze: vždy nebo když aplikaci používám.

Pokud se chytré hodinky úspěšně připojily k GPS telefonu, bude v závislosti na modelu viditelná trasa aktivity.

11. Chytré hodinky neaktualizují software

Aktualizace softwaru chytrých hodinek je možná při úrovni nabití alespoň 50 %.

12. Bluetooth

Zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth komunikuje prostřednictvím rádia. Pro zachování spojení nesmí vzdálenost mezi zařízeními Bluetooth (telefon, chytré hodinky) překročit 10 metrů. Spojení může být narušeno nebo přerušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiná elektronická zařízení. Pokud je spojení přerušeno, zařízení znovu spárujete a použijte chytré hodinky jako dříve.

Seznam modelů

MODEL	DRUH	NÁZEV - BT	PARAMETRY	STRANA
AS096.U	UNISEX	AZTORIN-096	kapacita baterie: 300mAh, rozlišení displeje: TFT 240*240, Bluetooth 5.0	15-25
AS097.U	UNISEX	AZTORIN-097	kapacita baterie: 300mAh, rozlišení displeje: IPS 240*240, Bluetooth 5.3	26-44
AS098.U	UNISEX	AZTORIN-098	kapacita baterie: 230mAh, rozlišení displeje: TFT 240*284, Bluetooth 5.0	45-57
AS099.U	UNISEX	AZTORIN-099	kapacita baterie: 260mAh, rozlišení displeje: AMOLED 466*466, Bluetooth 5.0	58-70
AS114.G	PÁNSKÉ	AZTORIN-114	kapacita baterie: 300mAh, rozlišení displeje: AMOLED 466*466, Bluetooth 5.0, telefonické hovory	71-82

Poznámky



V souladu s prohlášením výrobce splňuje zařízení požadavky nařízení 2014/53/EU, nařízení 2011/65/EU, nařízení 2014/30/EU a nařízení 2014/35/EU.



Je zakázáno vyhazovat zařízení do kontejneru na komunální odpad.

Opatřebované nebo poškozené zařízení, které nelze dále používat, vyhod'te do správného kontejneru na elektroodpad, nebo předejte ve sběrném bodě/dvoře k recyklaci v souladu se zákonem a platnými předpisy.

Záruční certifikát

Datum prodeje: _____

Ref. č.: _____

Č. čárového kódu: _____

Razítko prodejce:

Dovozce / Poskytovatel záruky:

R2 Center Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 1A
62-002 Suchy Las, PL
KRS: 0000131449



