

ELIXA

ESSENCE OF THE MOMENT

Chytré hodinky Elix

Elix je synonymem moderní ženskosti – sebevědomé, s vlastní vizí a možností svobodné volby. Provedení značky ji popisuje jazykem designu v bohaté paletě vzorů a tvarů se zachováním společného jmenovatele, který určuje charakter „E“. Hodinky Elix jsou univerzálním a praktickým doplňkem, který je dokonalým vyvrcholením každého looku – jak speciálního nebo příležitostného, tak každodenního, který se vyznačuje neformálním stylem.

Elix vchází svojí novou paletou trh smart watch. Chytré hodinky Elix jsou vybaveny veškerými funkcemi, které lze od zařízení této kategorie očekávat – se zachováním skvělé ergonomie a parametrů. To vše bez kompromisu vůči značce a její unikátní signatuře.

OBSAH

Obecné informace o výrobku	5
1.1 Obecné informace o zařízeních Elix	5
1.2 Obecná pravidla pro používání zařízení	5
1.3 Alergie a přecitlivělost	7
1.4 Vodotěsnost	7
1.5 Mechanická odolnost	8
Záruční podmínky	10
Návod k obsluze	
ES173-L	13
ES174-L	26
ES175-L	40
ES176-L	52
ES178-L	66
ES179-L	79
Řešení problémů	92
FAQ	93
Seznam modelů	97

OBECNÉ INFORMACE O VÝROBKU

1.1 Obecné informace o zařízeních Elix

Tento dokument obsahuje informace o kupeném zařízení. Dokument je také návodem k obsluze. Jelikož tento návod obsahuje důležité informace, uchovejte si jej do budoucna.

Definice výrobku: zařízení typu smartwatch je napájeno polymerovo-iontovou baterií, je vybaveno náramkem nebo řemínkem, má malý displej, zařízení je schopno bezdrátově komunikovat.

Zařízení jsou dodávána s továrně osazenou polymerovo-iontovou baterií, kterou nelze vyměnit.

1.2 Obecná pravidla pro používání zařízení

Pro správné používání zařízení je nutné seznámit se s pokyny, jež jsou uvedeny v tomto dokumentu, a dodržovat je. Nedodržování níže uvedených pokynů může vést k nehodám, které mohou způsobit úrazy a znečištění životního prostředí.

Zařízení je napájeno polymerovo-iontovou baterií. Baterii namontovanou v zařízení nelze vyměnit. Nedodržování níže uvedených pokynů může vést např. ke zkrácení doby životnosti baterie, poškození zařízení, vytečení elektrolytu nebo popálení/poleptání chemickými látkami.

Nenarušujte celistvost pouzdra hodinek jeho modifikací, rozebíráním, poškozením apod. Je také zakázáno pokoušet se vymontovat nebo vyměnit baterii.

Vyhýbejte se vystavování zařízení působení jak vysokých, tak velmi nízkých teplot, které převyšují +50 °C nebo jsou nižší než -20 °C.

Chraňte zařízení před ohněm a jiným nebezpečím.

K nabíjení zařízení používejte pouze kabel, který je určen pro daný model a byl s ním dodán v jedné sadě.

Během normálního používání je zařízení vystaveno negativnímu působení mnoha faktorů, včetně prachu a lidského potu. Sůl, kterou obsahuje pot vylučovaný lidskou kůží, může vyvolat chemickou reakci s kovem. Doporučujeme pravidelné čištění vnějších povrchů zařízení měkkým, lehké navlhčeným hadříkem. Pokaždé před kontaktem zařízení s vodou zkontrolujte, zda jsou tlačítka ve správné poloze (zamáčknutá/dotáhnutá) a také, zda není poškozené sklíčko, pouzdro, kryt nebo korunka. Prudké změny teplot (např. zahřátí na slunci a následné prudké zchlazení vodou) mohou způsobit, že se zařízení zamlží.

POZOR! Nedodržení požadavků a pokynů k používání je hodnoceno, jako používání zařízení, které není v souladu s jeho určením, zárukou a smlouvou o prodeji.

Další informace

Všechna měření prováděná pomocí tohoto zařízení, včetně monitorování aktivit, a také údaje, které se týkají zdraví, jsou orientační a nemohou být zcela přesné.

Informace, jež se týkají zdravotního stavu, nemohou být používány pro léčení nebo předcházení jakýmkoliv chorobám nebo jiným zdravotním problémům a komplikacím.

Data, která jsou shromažďována čidly, provádějí pouze přibližné měření aktivity. Parametry uváděné zařízením, např. počet kroků, změřená vzdálenost, srdeční tep, množství spálených kalorií apod. jsou pouze informativní a nemohou být zcela přesné.

Software

Pro používání výrobku je nutné mít v chytrém telefonu nainstalovanou aplikaci (R2Active). Prodejce nezaručuje, že vaše zařízení bude kompatibilní s vaším chytrým telefonem.

Tento software není svázán ze společností R2 Center sp. z o.o. ani s žádnou jinou společností ze skupiny Apart.

S ohledem na výše uvedené nebude ani společnost R2 Center sp. z o.o. ani žádná jiná společnost ze skupiny Apart zpracovávat vaše údaje zadané nebo shromážděné tímto zařízením nebo vaším

chytrým telefonem. V souvislosti se sídlem výrobce softwaru je navíc možné, že vaše údaje budou odesílány mimo Evropský hospodářský prostor.

1.3 Alergie a přecitlivělost

Pouzdro a náramek zařízení mohou obsahovat stopové množství niklu. Řemínky zařízení jsou vyrobeny z plastu nebo přírodní kůže. Ve výjimečných případech, s ohledem na působení lidského potu dané osoby (včetně chemických látek, např. léků) a také špíny, může dojít k alergické reakci nebo zašpinění kůže nebo oblečení, řemínku nebo samotného zařízení.

Citlivým osobám, které mají sklon k alergiím, případně je složení jejich potu jiné, než je obvyklý průměr, doporučujeme používání ocelových (bez povrchové úpravy), titanových, zlatých nebo platinových pouzder a náramků. Současně vás informujeme, že vzácné kovy (např. zlato) jsou měkkými kovy – jsou tedy méně odolné vůči mechanickému poškození než ocel nebo titan (odolnost vůči mechanickým poškozením je také závislá na slitině vzácného kovu, čím vyšší ryzost, tím je vzácný kov měkký).

1.4 Vodotěsnost

Informace o třídě vodotěsnosti zařízení je uvedena na jeho víku. Pokud na víku zařízení NENÍ uvedena informace o třídě jeho vodotěsnosti, znamená to, že zařízení NENÍ vodotěsné a platí ZÁKAZ používat jej v kontaktu s vodou, např. při koupání, mytí rukou, nádobí, nebo s vodní párou, např. nechávat zařízení v místnosti, ve které je vysoká vlhkost (koupelna, kuchyň, sauna).

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost jak třídě vodotěsnosti, tak popisu používání zařízení. Odolnost zařízení vůči kontaktu s vodou je odstupňována – je rozdělena na třídy vodotěsnosti. Je nutné, abyste se důkladně seznámili s třídou vodotěsnosti koupeného zařízení a s bezpečným rozsahem kontaktu tohoto zařízení s vodou:

TŘÍDY VODOTĚSNOSTI					
IP67	● ANO	● ANO	● NE	● NE	● NE
IP68	● ANO	● ANO	● ANO	● NE	● NE

POZOR! Při kontaktu zařízení s vodou je zakázáno používat jakákoliv tlačítka.

Výrobce zaručuje vodotěsnost zařízení při splnění výše uvedené podmínky a za předpokladu, že toto zařízení není mechanicky poškozeno (např. poškození sklíčka, pouzdra, víka, tlačítek apod.).

1.5 Mechanická odolnost

- Zařízení (pouzdra, náramky, sklíčka, řemínky apod.) nejsou odolná vůči:
 - mechanickým poškozením, včetně: úderů, otřesů, pádů nebo poškrábání, odření apod.
V důsledku výše uvedených událostí může zařízení pracovat nesprávně, případně může poklesnout jeho estetická a užitná hodnota,
 - působení aktivních látek, včetně chemických nebo organických,
 - působení teplot vyšších než +50 °C a nižších než -10 °C nebo prudkých změn teploty (např. ponoření zařízení do vody po jeho předchozím zahřátí na slunci).
- V zařízeních jsou používána plastová nebo minerální sklíčka, která přestože mají zvýšené parametry, nejsou zcela odolná proti rozbití nebo poškrábání.
- Řemínky nebo náramky jsou vyrobeny s použitím materiálů, které mají průměrnou odolnost proti působení potu a v něm obsažených solí, které mají průměrné složení a průměrnou

hodnotu pH zdravé osoby. Individuální složení potu některých osob, zejména během nemoci nebo v důsledku podstoupené léčby, může způsobit:

- a. zkrácení doby použitelnosti nebo poškození zařízení, zejména jeho řemínku nebo náramku,
- b. zašpinění místa, na kterém je zařízení nošeno,
- c. alergické reakce.

4. Zařízení se přirozeně opotřebovává. Řemínek je spotřebním zbožím, které se opotřebovává nejrychleji a je nutné jej čas od času vyměnit. Některé faktory, jako: mechanické poškození, včetně prodření, utrnutí apod., a také vlhkost, voda, působení chemických složek, jež jsou obsaženy v kosmetických přípravcích, parfémů apod., případně pot a soli, které obsahuje, mohou mít vliv na rychlejší opotřebení zařízení, včetně řemínku. Je nutné mít na paměti také skutečnost, že některé barevné verze řemínků, např. bílé, jsou náchylnější k zašpinění a změně barvy, včetně zabarvení po kontaktu s jinými materiály.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Ručitel poskytuje na zboží záruku za podmínek uvedených v tomto dokumentu.
2. Na zakoupené zboží poskytujeme záruku dva roky ode dne zakoupení. To znamená, že záruka se nevztahuje na vady, které se projevily po uplynutí dvou let od zakoupení.
3. Záruka spočívá v tom, že pokud se v průběhu záruční doby vyskytne vada, můžete požadovat bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Pokud si vyberete výměnu, ale tato není možná, nebo je příliš drahá, provedeme opravu. Pokud si vyberete opravu zboží, ale tato není možná nebo je příliš drahá, zboží vyměníme za nové. Pokud se ukáže, že výměna a oprava jsou příliš drahé nebo nejsou možné, vrátíme zákazníkovi, který nahlásil reklamaci, po obdržení vráceného zboží finanční prostředky v ceně zakoupeného zboží.
4. Ručitelem je společnost R2 Center sp. z o.o., ul. Akacyjowa 1A, 62-002 Suchy Las, Polsko.
5. Abyste mohli tuto záruku využít, musíte rozhodnutí o jejím využití nahlásit prodejci, nebo autorizovanému servisnímu středisku a také zvolit způsob vyzvednutí zboží. Zboží můžete také doručit prodejci nebo do servisního střediska osobně.
6. Ke zboží musí být přiložen záruční list vyplněný prodejcem. Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat:
 - a. razítko prodejce,
 - b. datum zakoupení,
 - c. označení výrobku (referenční nebo sériové číslo),
7. Záruční list nesmí být padělán, pozměněn ani obsahovat jakékoli změny provedené jinými než oprávněnými osobami (včetně škrtnutí, mazání, dopisování poznámek apod.).
8. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které jsou způsobeny:
 - a. účinky běžného opotřebení zboží v důsledku jeho řádného užívání,
 - b. vlivem vnějšího prostředí na zboží, např. negativním působením prachu a lidského potu,

- c. jednáním uživatele zboží, včetně takových vad, které vznikly v důsledku použití zboží v rozporu s jeho určením, a zejména na účinky:
 - c.i. náhodných událostí nebo poškození zboží způsobené uživatelem,
 - c.ii. používání zboží v rozporu s návodem k použití,
 - c.iii. svévolných zkoušek, oprav nebo rozebrání zboží,
 - c.iv. znečištění zboží vinou uživatele,
 - c.v. poškození, jež jsou důsledkem spojení zboží se zařízeními, která pro něj nejsou vhodná,
 - d. vyšší moci.
- 9. Záruka se nevztahuje na snížení kapacity baterie nebo vestavěného akumulátoru.
 - 10. Záruka se nevztahuje na opotřebení galvanických, rhodiovaných, PVD a IPG vrstev.
 - 11. Oprava, nebo výměna bude provedena v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy bude ručitel informován o vadě zboží.
 - 12. Tato záruka má mezinárodní charakter a platí v zemích, ve kterých jsou autorizované maloobchodní prodejny značky Elix. Aktuální seznam prodejců a servisních středisk najdete na adrese www.elixa.net.

POZOR!

- 13. V případě, že zboží (prodáná věc) není v souladu se smlouvou, má kupující ze zákona a na náklady prodávajícího nárok na prostředky právní ochrany. Záruka nemá vliv na nárok na tyto prostředky právní ochrany.

Vyloučení zodpovědnosti

Zakoupené zařízení není lékařským výrobkem a není určeno k použití při stanovení lékařské diagnózy. Před zahájením používání chytrých hodinek se důkladně seznámte s obsahem níže uvedených podmínek použití jejich softwaru. Používání těchto chytrých hodinek bude znamenat, že souhlasíte s níže uvedenými podmínkami.

Výsledky měření provedených chytrými hodinkami se mohou lišit od skutečných hodnot. Měření poskytují pouze obecné výsledky o úrovni fyzické aktivity.

Zapamatujte si, že chytré hodinky nejsou lékařským zařízením. Údaje, které shromažďují, nejsou určeny pro lékařské účely. Nesmí být používány pro stanovování diagnózy ani léčení jakýchkoliv chorob nebo zdravotních problémů/komplikací. Údaje, které jsou uchovávány v chytrých hodinkách, mohou být kdykoliv ztraceny.

Na základě údajů o srdečním tepu, tlaku krve a nasycení rve kyslíkem / saturace, které jsou měřeny a zobrazovány chytrými hodinkami nesmí být přijímána lékařská rozhodnutí ani diagnostikován zdravotní stav.

Samostatné určování lékařské diagnózy, a tím více samostatné léčení sebe sama je nebezpečné. Stanovit diagnózu a léčit zvýšený krevní tlak a jiné srdeční choroby mohou pouze vystudovaní lékaři. Odborné posouzení zdravotního stavu je nutné svěřit lékaři.

Údaje změřené chytrými hodinkami, mj. srdeční tep nebo tlak krve, mohou být nepřesné vlivem určitých faktorů, například rušením okolí, způsobem nošení chytrých hodinek, změnami povětrnostních podmínek nebo fyzického stavu jejich uživatele.


JE ZAKÁZÁNO užívat léky a léčit se na základě údajů změřených pomocí chytrých hodinek – pokud potřebujete léky nebo léčení, kontaktujte lékaře. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nepřesnosti měřených údajů, a tím pádem za důsledky neodborného používání údajů a informací, které jsou výsledkem těchto měření.

ES173-L

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali chytré hodinky ES173-L.

Tyto sportovní chytré hodinky vám pomohou dosáhnout vašich sportovních cílů.

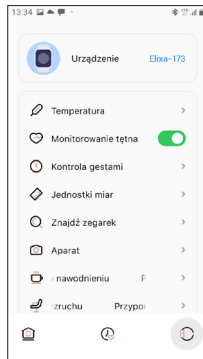

Před použitím chytrých hodinek vám doporučujeme seznámit se s návodem k obsluze a nabít jejich baterii.

Zařízení musí být nabito alespoň 3 hodiny před použitím.

Vodotěsnost a odolnost proti prachu

Chytré hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné podle standardu IP stanoveného výrobcem. Abyste jim vodotěsnost a odolnost proti prachu zajistili, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte chytré hodinky pod silným proudem vody.
- Nepoužívejte chytré hodinky během potápění, šnorchlování nebo jiných sportů v neklidné/rozbourané vodě.
- Před použitím si osušte ruce i hodinky.
- Pokud se chytré hodinky dostanou do styku s vodou, utřete je do sucha měkkým hadříkem. Pokud se chytré hodinky dostanou do kontaktu s jinou tekutinou (např. slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfémy, opalovací krém, dezinfekční prostředek na ruce) nebo chemickými látkami (jako například kosmetické přípravky), umyjte je jemně čistou vodou a utřete je do sucha měkkým hadříkem. Nedodržování těchto pokynů může způsobit vadnou funkci chytrých hodinek a změnu jejich vzhledu.
- Pád nebo mechanický úder chytrých hodinek může způsobit, že tyto přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nerozebírejte chytré hodinky. Můžete je poškodit a přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nepoužívejte chytré hodinky v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- K osušení chytrých hodinek nepoužívejte sušičky ani ostatní zařízení k sušení.
- V sauně mohou chytré hodinky přestat být vodotěsné.

Čištění a obsluha ES173-L

Abyste zajistili správnou funkci a uchování vzhledu chytrých hodinek, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě se mohou chytré hodinky ES173-L poškodit a způsobit podráždění kůže.


- Chraňte chytré hodinky před prachem, potem, inkoustem, oleji a chemickými látkami (takovými jako kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, dezinfekční prostředky na ruce, detergenty a insekticidy). V opačném případě mohou být poškozeny vnitřní i vnější části chytrých hodinek nebo může klesnout jejich účinnost. Pokud budou chytré hodinky ES173-L zašpiněny výše uvedenými látkami, vyčistěte je měkkým hadříkem, který nepouští chlupy.
- K čištění ES173-L nepoužívejte mýdlo, detergenty, brusné materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani externí zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození ES173-L. Zbytky mýdla, detergentu nebo dezinfekčního prostředku na ruce mohou způsobit podráždění kůže.
- Po tréninku, nebo když se potíte, si umyjte zápěstí a očistěte řemínek. Pro vyčištění chytrých hodinek ES173-L použijte vodu s malým množstvím alkoholu a následně je důkladně osušte.
- Pokud budou chytré hodinky ES173-L zašpiněny jiným způsobem, použijte k jejich očištění mokré, měkký zubní kartáček.
- Pokud trpíte alergií na materiál hodinek ES173-L, používejte je s rozmyslem
- Výrobce nechal provést testování z hlediska nebezpečných materiálů hodinek ES173-L interní a externí certifikační agenturou, včetně testování všech materiálů přicházejících do styku s pokožkou, testování toxicity pro pokožku a testování hodinek při nošení.
- Hodinky ES173-L obsahují nikl. Pokud máte velmi citlivou pokožku nebo jste alergičtí na materiály použité na výrobu hodinek ES173-L, přijměte nezbytná opatření.
- Nikl: – hodinky ES173-L obsahují malé množství niklu. Tento obsah je nižší než referenční hodnota podle evropského nařízení REACH o chemických látkách. S hodinkami ES173-L nebudete niklu

- vystavení přímo vystavení. Naše zařízení prošlo mezinárodním certifikačním testem. Pokud však máte alergii na nikl, používejte hodinky ES173-L opatrně.
- Všechny materiály použité na výrobu hodinek ES173-L splňují relevantní kontrolní normy, jako jsou ty, které jsou uvedeny v nařízeních REACH a RoHS.

Nabíjení chytrých hodinek

Abyste chytré hodinky aktivovali při prvním spuštění, musíte je připojit k nabíječce podle obrázku a nabít.

Pozor: Nepoužívejte nabíječky, které mají vyšší parametry než 5V--- 2A.

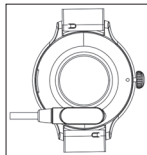

Používání chytrých hodinek

Zapínání

Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, zapnete je tak, že stisknete tlačítko pro zapínání a podržíte jej 5 vteřin stisknuté. Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí hlavní obrazovka.

Obsluha dotykového displeje

Na domovské obrazovce přejedete prstem doprava, abyste se dostali na obrazovku menu, a poté klepnutím na ikonu funkce přejdete do příslušné podnabídky. Přejetím prstu doleva se dostanete na přehled denních aktivit.

Aktivace displeje


Pokud je displej chytrých hodinek vypnutý, můžete jej aktivovat stisknutím tlačítka pro zapínání. Pokud je v aplikaci zapnuté tlačítko ovládání gesty, můžete displej aktivovat také otočením zápěstí.

Vypínání

Dotkněte se ikony **NASTAVENÍ** a **SYSTÉM – VYPNOUT**.

Výměna řemínku

Stisknutím teleskopické osičky/stěžečky sundejte řemínek z chytrých hodinek.

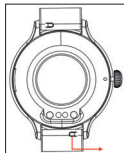

Rychlá obsluha

Dlouhým stisknutím hlavního rozhraní přejděte na miniaturu domovské stránky. Můžete se přemísťovat na levou a pravou stranu obrazovky a dotykem kliknout pro přepnutí zpět na základní obrazovku.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOPRAVA: zobrazení seznamu funkcí: denní aktivita, vytočit číslo, protokol hovorů, sport atd. Přejetím prstem nahoru a dolů procházejte seznamem a klepnutím na funkci ji vyberte.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLŮ: zobrazení ikon baterie, bluetooth, času a zkratek.

PO PŘEJETÍ PRSTEM NAHORU: informace o úložišti.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLEVA: zobrazení denní aktivity, tep, spánek, počasí, další funkce.

Displej chytrých hodinek

Nastavení

Pokud jsou chytré hodinky v režimu hodinek, dotkněte se a podržte střed displeje, budete moci volit vzhled displeje.



Rychlé zapnutí

Stáhnutí a instalace aplikace

Chytré hodinky lze konfigurovat pomocí aplikace „R2Active“ nainstalované na zařízení se systémem iOS nebo Android. Aplikaci „R2Active“ si můžete stáhnout a nainstalovat z App Store nebo Google Play:




Bluetooth připojení

Zapněte Bluetooth a GPS v mobilním telefonu. Pro spojení telefonu a chytrých hodinek vyhledejte v aplikaci zařízení **ELIXA-173** a spárujte. Po spárování se ve stavovém řádku chytrých hodinek zobrazí ikona: 

POZOR:

- Během otvírání aplikace nebo připojování chytrých hodinek odpovězte na všechny žádosti o svolení kladně. Během párování bude aplikace „R2Active“ požadovat zapnutí GPS a Bluetooth a také bude požadovat autorizaci pro přístup k GPS v mobilním telefonu. V případě telefonů se systémem iOS je nutné souhlasit se spárováním s telefonem a zobrazením oznámení z iPhoneu.

- Nesprávná funkce: Spárujte chytré hodinky přímo s Bluetooth v nastaveních mobilního telefonu.
- Nevypínejte službu oznámení Bluetooth při používání programů pracujících v pozadí a nezavírejte programy pracující v pozadí. Bude to mít vliv na synchronizaci chytrých hodinek a telefonu.
- Zapněte oznámení, abyste dostávali na chytré hodinky oznámení od externích společností.
- Chcete-li používat funkci telefonu v chytrých hodinkách, musíte souhlasit s propojením hodinek **ELIXA-173** s Bluetooth a povolit zařízení přístup ke kontaktům a historii hovorů.

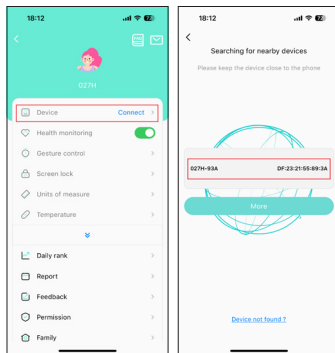

Základní funkce



Telefontní hovor

Tato funkce vyžaduje připojení k audio bluetooth. Při zadávání volby můžete zadat telefonní číslo podle potřeby a poté vytočit číslo; podržením tlačítek **7** a **9** na klávesnici po dobu 2 s zadáte * a #.



Časté kontakty

Musíte je přidat do sloupce často používaných kontaktů na straně aplikace. Časté kontakty budou automaticky synchronizovány se zařízením a lze přidat až 10 kontaktů.



Záznamy hovorů

Tato funkce dokáže uložit posledních 10 záznamů hovorů.



Denní aktivita

Chytré hodinky zobrazují celkový počet kroků uživatele během dne, uraženou vzdálenost a množství spálených kalorií, tyto údaje jsou mazány každý den vždy v 0 hodin (o půlnoci).



Sport

Ve sportovním režimu: ikona funkce umožňuje přechod do takových sportovních režimů, jako chůze, běh, lezení, cyklistika a jiné.



Historie sportovní aktivity

Pokud provozujete sport a zaznamenáváte si jednotlivé výkony v chytrých hodinkách, zobrazuje zapsané sportovní aktivity.



Měření tepu

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky měří srdeční tep uživatele. Po ukončení měření následuje vibrace a zobrazí se výsledek. Když měření neprobíhá, obrazovka automaticky zhasne.
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu měření tepu vyberte jeho ikonu. Po vstupu do menu je zahájeno měření tepu. Během měření bude zobrazená hodnota nula. Po ukončení měření bude zobrazena změřená hodnota.



Spánek

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky zobrazují dobu spánku uživatele minulou noc. (Doba měření spánku 21:30–12:00 následujícího dne).
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vlevo a vpravo a pro vstup do menu spánku vyberte **SPÁNEK**. Můžete si zobrazit dobu spánku z minulé noci.



Krevní tlak

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření krevního tlaku je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu 45 s).



Saturace

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření saturace / nasycení krve kyslíkem je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu ok. 45 s).



Zprávy

Po připojení k Bluetooth budou do chytrých hodinek odesílána oznámení z telefonu. Odesílání oznámení však musí být předtím povoleno v aplikaci.



Počasí

Funkce, která zobrazuje aktuální údaje o počasí.



Budík

V aplikaci lze nastavit alarmy. Chytré hodinky zobrazí informace o alarmech, a když uplyne hodina alarmu, zobrazí ikonu připomenutí. Pokud si v aplikaci nastavíte možnost zapínání/vypínání alarmu v chytrých hodinkách, budete v nich moci alarm zapínat a vypínat.



Péče o ženy

Po nastavení menstruace v aplikaci a otevření připomenutí hodinky současně zobrazí příslušné informace.



Trénink dýchání

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci, následně začnete cvičit, řídte se pokyny na displeji chytrých hodinek.



Kalendář

Zobrazení aktuálního roku, měsíce a dne. Přejetím dolů zobrazíte kalendář.



Kalkulačka

Umožňuje provádět matematické výpočty.



Stopky

Chytré hodinky nabízejí stopky s možností měření jednoho nebo více mezer.



Časovač

Stejnou funkcí lze odpočítávat nastavený čas do nuly.



Hudba

Ovládání přehrávače hudby ve vašem mobilním telefonu – můžete zapínat přehrávané skladeb, měnit je a nastavovat hlasitost přehrávání.



Najít telefon

Když klepnete prstem na displej chytrých hodinek, tak pokud jsou tyto chytré hodinky spojeny s aplikací v telefonu, vydá tento telefon v tomto okamžiku zvuk.



Nastavení


- Jazyk: Na výběr jsou různé jazyky.
- Styl hlavní nabídky: Lze vybrat jeden ze 3 stylů.
- Obrazovka: Včetně změny displeje, jasu, doby zobrazování, nastavení aktivace otočením zápěstí.
- Vibrace: Nastavte intenzitu vibrací.
- Baterie: zobrazuje úroveň nabití baterie, nastavuje režim úspory energie. Po otevření se Bluetooth odpojí.
- Nastavení jednotky
- Datum a čas: Zde si můžete nastavit čas a datum a také zvolit režim zobrazování času.
- Heslo: nastavení hesla pro uzamčení obrazovky
- Systém: Včetně verze systému, vypínání, resetování nastavení.

ES174-L

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali chytré hodinky ES174-L.

Tyto sportovní chytré hodinky vám pomohou dosáhnout vašich sportovních cílů.

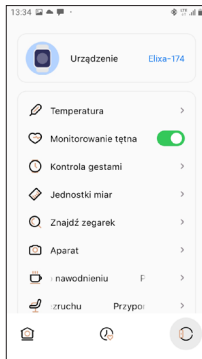

Před použitím chytrých hodinek vám doporučujeme seznámit se s návodem k obsluze a nabít jejich baterii.

Zařízení musí být nabito alespoň 3 hodiny před použitím.

Vodotěsnost a odolnost proti prachu

Chytré hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné podle standardu IP stanoveného výrobcem. Abyste jim vodotěsnost a odolnost proti prachu zajistili, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte chytré hodinky pod silným proudem vody.
- Nepoužívejte chytré hodinky během potápění, šnorchlování nebo jiných sportů v neklidné/rozbouřené vodě.
- Před použitím si osušte ruce i hodinky.
- Pokud se chytré hodinky dostanou do styku s vodou, utřete je do sucha měkkým hadříkem. Pokud se chytré hodinky dostanou do kontaktu s jinou tekutinou (např. slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfémy, opalovací krém, dezinfekční prostředek na ruce) nebo chemickými látkami (jako například kosmetické přípravky), umyjte je jemně čistou vodou a utřete je do sucha měkkým hadříkem. Nedodržování těchto pokynů může způsobit vadnou funkci chytrých hodinek a změnu jejich vzhledu.
- Pád nebo mechanický úder chytrých hodinek může způsobit, že tyto přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nerozebírejte chytré hodinky. Můžete je poškodit a přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nepoužívejte chytré hodinky v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- K osušení chytrých hodinek nepoužívejte sušičky ani ostatní zařízení k sušení.
- V sauně mohou chytré hodinky přestat být vodotěsné.

Čištění a obsluha ES174-L

Abyste zajistili správnou funkci a uchování vzhledu chytrých hodinek, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě se mohou chytré hodinky ES174-L poškodit a způsobit podráždění kůže.


- Chraňte chytré hodinky před prachem, potem, inkoustem, oleji a chemickými látkami (takovými jako kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, dezinfekční prostředky na ruce, detergenty a insekticidy). V opačném případě mohou být poškozeny vnitřní i vnější části chytrých hodinek nebo může klesnout jejich účinnost. Pokud budou chytré hodinky ES174-L zašpiněny výše uvedenými látkami, vyčistěte je měkkým hadříkem, který nepouští chlupy.
- K čištění ES174-L nepoužívejte mýdlo, detergenty, brusné materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani externí zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození ES174-L. Zbytky mýdla, detergentu nebo dezinfekčního prostředku na ruce mohou způsobit podráždění kůže.
- Po tréninku, nebo když se potíte, si umyjte zápěstí a očistěte řemínek. Pro vyčištění chytrých hodinek ES174-L použijte vodu s malým množstvím alkoholu a následně je důkladně osušte.
- Pokud budou chytré hodinky ES174-L zašpiněny jiným způsobem, použijte k jejich očištění mokré, měkký zubní kartáček.
- Pokud trpíte alergií na materiál hodinek ES174-L, používejte je s rozmyslem
- Výrobce nechal provést testování z hlediska nebezpečných materiálů hodinek ES174-L interní a externí certifikační agenturou, včetně testování všech materiálů přicházejících do styku s pokožkou, testování toxicity pro pokožku a testování hodinek při nošení.
- Nikl: – hodinky ES174-L obsahují malé množství niklu. Tento obsah je nižší než referenční hodnota podle evropského nařízení REACH o chemických látkách. S hodinkami ES174-L nebudete niklu vystaveni přímo vystavení. Naše zařízení prošlo mezinárodním certifikačním testem. Pokud však máte alergii na nikl, používejte hodinky ES174-L opatrně.

- Všechny materiály použité na výrobu hodinek ES174-L splňují relevantní kontrolní normy, jako jsou ty, které jsou uvedeny v nařízeních REACH a RoHS.

Nabíjení chytrých hodinek

Abyste chytré hodinky aktivovali při prvním spuštění, musíte je připojit k nabíječce podle obrázku a nabít.

Pozor: Nepoužívejte nabíječky, které mají vyšší parametry než 5V= 2A.

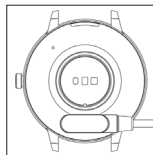

Používání chytrých hodinek

Zapínání

Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, zapnete je tak, že stisknete tlačítko pro zapínání a podržíte jej 5 vteřin stisknuté. Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí hlavní obrazovka.

Obsluha dotykového displeje

Na domovské obrazovce přejedete prstem doprava, abyste se dostali na obrazovku menu, a poté klepnutím na ikonu funkce přejdete do příslušné podnabídky. Přetáhnutím prstu doleva se dostanete na přehled denních aktivit.

Aktivace displeje

Pokud je displej chytrých hodinek vypnutý, můžete jej aktivovat stisknutím tlačítka pro zapínání. Pokud je v aplikaci zapnuté tlačítko ovládání gesty, můžete displej aktivovat také otočením zápěstí.

Vypínání

Dotkněte se ikony **NASTAVENÍ** a **SYSTÉM – VYPNOUT**.

Výměna řemínku

Stisknutím teleskopické osičky/stěžečky sundejte řemínek z chytrých hodinek.



Rychlá obsluha

Dlouhým stisknutím hlavního rozhraní přejděte na miniaturu domovské stránky. Můžete se přemísťovat na levou a pravou stranu obrazovky a dotykem kliknout pro přepnutí zpět na základní obrazovku.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOPRAVA: zobrazení seznamu funkcí: telefonní hovor, časté kontakty, záznamy hovorů, denní aktivita atd. Přejetím prstem nahoru a dolů procházejte seznamem a klepnutím na funkci ji vyberte.


PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLŮ: zobrazení ikon baterie, bluetooth, času a zkratek.

PO PŘEJETÍ PRSTEM NAHORU: informace o úložišti.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLEVA: zobrazení denní aktivity, tep, spánek, počasí, další funkce.

Nastavení vzhledu menu

Můžete si vybrat vzhled menu: **NASTAVENÍ – VYBRAT STYL.**

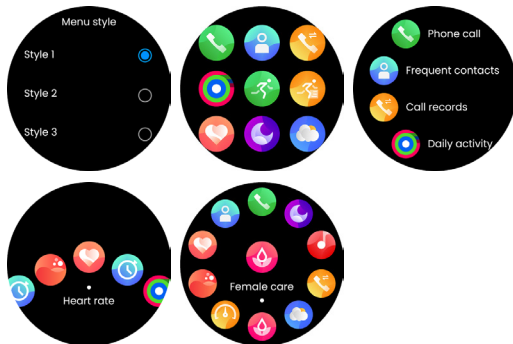

Displej chytrých hodinek

Nastavení

Pokud jsou chytré hodinky v režimu hodinek, dotkněte se a podržte střed displeje, budete moci volit vzhled displeje.



Rychlé zapnutí

Stáhnutí a instalace aplikace

Chytré hodinky lze konfigurovat pomocí aplikace „R2Active“ nainstalované na zařízení se systémem iOS nebo Android. Aplikaci „R2Active“ si můžete stáhnout a nainstalovat z App Store nebo Google Play:




Bluetooth připojení

Zapněte Bluetooth a GPS v mobilním telefonu. Pro spojení telefonu a chytrých hodinek vyhledejte v aplikaci zařízení, zvolte zařízení **ELIXA-174** a spárujte. Po spárování se ve stavovém řádku chytrých hodinek zobrazí ikona: 

POZOR:

- Během otvírání aplikace nebo připojování chytrých hodinek odpovězte na všechny žádosti o svolení kladně. Během párování bude aplikace „R2Active“ požadovat zapnutí GPS a Bluetooth a také bude požadovat autorizaci pro přístup k GPS v mobilním telefonu. V případě telefonů se systémem iOS je nutné souhlasit se spárováním s telefonem a zobrazením oznámení z iPhoneu.

- Nesprávná funkce: Spárujete chytré hodinky přímo s Bluetooth v nastaveních mobilního telefonu.
- Nevypínejte službu oznámení Bluetooth při používání programů pracujících v pozadí a nezavírejte programy pracující v pozadí. Bude to mít vliv na synchronizaci chytrých hodinek a telefonu.
- Zapněte oznámení, abyste dostávali na chytré hodinky oznámení od externích společností.
- Chcete-li používat funkci telefonu v chytrých hodinkách, musíte souhlasit s propojením hodinek ELIXA-174 s Bluetooth a povolit zařízení přístup ke kontaktům a historii hovorů.

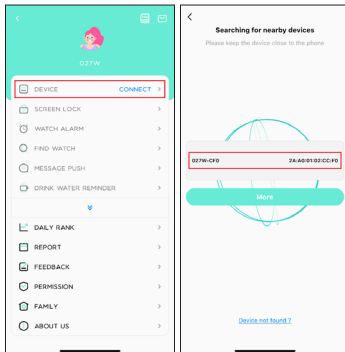

Základní funkce



Telefonní hovor

Tato funkce vyžaduje připojení k audio bluetooth. Při zadávání volby můžete zadat telefonní číslo podle potřeby a poté vytočit číslo; podržením tlačítek **7** a **9** na klávesnici po dobu 2 s zadáte * a #.



Časté kontakty

Musíte je přidat do sloupce často používaných kontaktů na straně aplikace. Časté kontakty budou automaticky synchronizovány se zařízením a lze přidat až 10 kontaktů.



Záznamy hovorů

Tato funkce dokáže uložit posledních 10 záznamů hovorů.



Denní aktivita

Chytré hodinky zobrazují celkový počet kroků uživatele během dne, uraženou vzdálenost a množství spálených kalorií, tyto údaje jsou mazány každý den vždy v 0 hodin (o půlnoci).



Sport

Ve sportovním režimu: ikona funkce umožňuje přechod do takových sportovních režimů, jako chůze, běh, lezení, cyklistika a jiné.



Historie sportovní aktivity

Pokud provozujete sport a zaznamenáváte si jednotlivé výkony v chytrých hodinkách, zobrazuje zapsané sportovní aktivity.



Měření tepu

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky měří srdeční tep uživatele. Po ukončení měření následuje vibrace a zobrazí se výsledek. Když měření neprobíhá, obrazovka automaticky zhasne.
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu měření tepu vyberte jeho ikonu. Po vstupu do menu je zahájeno měření tepu. Během měření bude zobrazená hodnota nula. Po ukončení měření bude zobrazena změřená hodnota.



Spánek

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky zobrazují dobu spánku uživatele minulou noc. (Doba měření spánku 21:30–12:00 následujícího dne).
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu spánku vyberte **SPÁNEK**. Můžete si zobrazit dobu spánku z minulé noci.



Krevní tlak

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření krevního tlaku je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu 45 s).



Saturace

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření saturace / nasycení krve kyslíkem je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu ok. 45 s).



Zprávy

Po připojení k Bluetooth budou do chytrých hodinek odesílána oznámení z telefonu. Odesílání oznámení však musí být předtím povoleno v aplikaci.



Počasí

Funkce, která zobrazuje aktuální údaje o počasí.



Budík

V aplikaci lze nastavit alarmy. Chytré hodinky zobrazí informace o alarmech, a když uplyne hodina alarmu, zobrazí ikonu připomenutí. Pokud si v aplikaci nastavíte možnost zapínání/vypínání alarmu v chytrých hodinkách, budete v nich moci alarm zapínat a vypínat.



Péče o ženy

Po nastavení menstruace v aplikaci a otevření připomenutí hodinky současně zobrazí příslušné informace.



Trénink dýchání

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci, následně začněte cvičit, řídte se pokyny na displeji chytrých hodinek.



Kalendář

Zobrazení aktuálního roku, měsíce a dne. Přejetím dolů zobrazíte kalendář.



Kalkulačka

Umožňuje provádět matematické výpočty.



Stopky

Chytré hodinky nabízejí stopky s možností měření jednoho nebo více mezer.



Časovač

Stejnou funkcí lze odpočítávat nastavený čas do nuly.



Hudba

Ovládání přehrávače hudby ve vašem mobilním telefonu – můžete zapínat přehrávané skladeb, měnit je a nastavovat hlasitost přehrávání.



Najít telefon

Když klepnete prstem na displej chytrých hodinek, tak pokud jsou tyto chytré hodinky spojeny s aplikací v telefonu, vydá tento telefon v tomto okamžiku zvuk.



Nastavení


- Jazyk: Na výběr jsou různé jazyky.
- Styl hlavní nabídky: Lze vybrat jeden ze 4 stylů.
- Obrazovka: Včetně změny displeje, jasu, doby zobrazování, nastavení aktivace otočením zápěstí.
- Vibrace: Nastavte intenzitu vibrací.
- Baterie: zobrazuje úroveň nabití baterie, nastavuje režim úspory energie. Po otevření se Bluetooth odpojí.
- Nastavení jednotky
- Datum a čas: Zde si můžete nastavit čas a datum a také zvolit režim zobrazování času.
- Heslo: nastavení hesla pro uzamčení obrazovky
- Systém: Včetně verze systému, vypínání, resetování nastavení.

ES175-L

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali chytré hodinky ES175-L.

Tyto sportovní chytré hodinky vám pomohou dosáhnout vašich sportovních cílů.

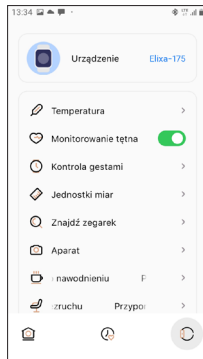

Před použitím chytrých hodinek vám doporučujeme seznámit se s návodem k obsluze a nabít jejich baterii.

Zařízení musí být nabito alespoň 3 hodiny před použitím.

Vodotěsnost a odolnost proti prachu

Chytré hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné podle standardu IP stanoveného výrobcem. Abyste jim vodotěsnost a odolnost proti prachu zajistili, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte chytré hodinky pod silným proudem vody.
- Nepoužívejte chytré hodinky během potápění, šnorchlování nebo jiných sportů v neklidné/rozbouřené vodě.
- Před použitím si osušte ruce i hodinky.
- Pokud se chytré hodinky dostanou do styku s vodou, utřete je do sucha měkkým hadříkem. Pokud se chytré hodinky dostanou do kontaktu s jinou tekutinou (např. slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfémy, opalovací krém, dezinfekční prostředek na ruce) nebo chemickými látkami (jako například kosmetické přípravky), umyjte je jemně čistou vodou a utřete je do sucha měkkým hadříkem. Nedodržování těchto pokynů může způsobit vadnou funkci chytrých hodinek a změnu jejich vzhledu.
- Pád nebo mechanický úder chytrých hodinek může způsobit, že tyto přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nerozebírejte chytré hodinky. Můžete je poškodit a přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nepoužívejte chytré hodinky v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- K osušení chytrých hodinek nepoužívejte sušičky ani ostatní zařízení k sušení.
- V sauně mohou chytré hodinky přestat být vodotěsné.

Čištění a obsluha ES175-L

Abyste zajistili správnou funkci a uchování vzhledu chytrých hodinek, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě se mohou chytré hodinky ES175-L poškodit a způsobit podráždění kůže.


- Chraňte chytré hodinky před prachem, potem, inkoustem, oleji a chemickými látkami (takovými jako kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, dezinfekční prostředky na ruce, detergenty a insekticidy). V opačném případě mohou být poškozeny vnitřní i vnější části chytrých hodinek nebo může klesnout jejich účinnost. Pokud budou chytré hodinky ES175-L zašpiněny výše uvedenými látkami, vyčistěte je měkkým hadříkem, který nepouští chlupy.
- K čištění ES175-L nepoužívejte mýdlo, detergenty, brusné materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani externí zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození ES175-L. Zbytky mýdla, detergentu nebo dezinfekčního prostředku na ruce mohou způsobit podráždění kůže.
- Po tréninku, nebo když se potíte, si umyjte zápěstí a očistěte řemínek. Pro vyčištění chytrých hodinek ES175-L použijte vodu s malým množstvím alkoholu a následně je důkladně osušte.
- Pokud budou chytré hodinky ES175-L zašpiněny jiným způsobem, použijte k jejich očištění mokré, měkký zubní kartáček.
- Pokud trpíte alergií na materiál hodinek ES175-L, používejte je s rozmyslem
- Výrobce nechal provést testování z hlediska nebezpečných materiálů hodinek ES175-L interní a externí certifikační agenturou, včetně testování všech materiálů přicházejících do styku s pokožkou, testování toxicity pro pokožku a testování hodinek při nošení.
- Nikl: – hodinky ES175-L obsahují malé množství niklu. Tento obsah je nižší než referenční hodnota podle evropského nařízení REACH o chemických látkách. S hodinkami ES175-L nebudete niklu vystaveni přímo vystavení. Naše zařízení prošlo mezinárodním certifikačním testem. Pokud však máte alergii na nikl, používejte hodinky ES175-L opatrně.

- Všechny materiály použité na výrobu hodinek ES175-L splňují relevantní kontrolní normy, jako jsou ty, které jsou uvedeny v nařízeních REACH a RoHS.

Nabíjení chytrých hodinek

Abyste chytré hodinky aktivovali při prvním spuštění, musíte je připojit k nabíječce podle obrázku a nabít.

Pozor: Nepoužívejte nabíječky, které mají vyšší parametry než 5V--- 2A.

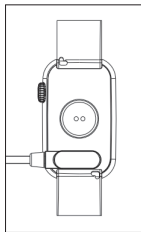

Používání chytrých hodinek

Zapínání

Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, zapnete je tak, že stisknete tlačítko pro zapínání a podržíte jej 5 vteřin stisknuté. Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí hlavní obrazovka.

Obsluha dotykového displeje

Na domovské obrazovce přejedete prstem doprava, abyste se dostali na obrazovku menu, a poté klepnutím na ikonu funkce přejdete do příslušné podnabídky. Přejetím prstu doleva se dostanete na přehled denních aktivit.

Aktivace displeje


Pokud je displej chytrých hodinek vypnutý, můžete jej aktivovat stisknutím tlačítka pro zapínání. Pokud je v aplikaci zapnuté tlačítko ovládání gesty, můžete displej aktivovat také otočením zápěstí.

Vypínání

Dotkněte se ikony **NASTAVENÍ** a **SYSTÉM – VYPNOUT**.

Výměna řemínku

Stisknutím teleskopické osičky/stěžečky sundejte řemínek z chytrých hodinek.

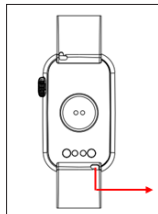

Rychlá obsluha

Dlouhým stisknutím hlavního rozhraní přejděte na miniaturu domovské stránky. Můžete se přemísťovat na levou a pravou stranu obrazovky a dotykem kliknout pro přepnutí zpět na základní obrazovku.



PO PŘEJETÍ PRSTEM DOPRAVA: zobrazení seznamu funkcí: denní aktivita, sport, měření tepu, spánek, krevní tlak atd. Přjetím prstem nahoru a dolů procházejte seznamem a klepnutím na funkci ji vyberte.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLŮ: zobrazení ikon baterie, bluetooth, času a zkratek.

PO PŘEJETÍ PRSTEM NAHORU: informace o úložišti.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLEVA: zobrazení denní aktivity, tep, spánek, počasí, další funkce.

Displej chytrých hodinek

Nastavení

Pokud jsou chytré hodinky v režimu hodinek, dotkněte se a podržte střed displeje, budete moci volit vzhled displeje.



Rychlé zapnutí

Stáhnutí a instalace aplikace

Chytré hodinky lze konfigurovat pomocí aplikace „R2Active“ nainstalované na zařízení se systémem iOS nebo Android. Aplikaci „R2Active“ si můžete stáhnout a nainstalovat z App Store nebo Google Play:




Bluetooth připojení

Zapněte Bluetooth a GPS v mobilním telefonu. Pro spojení telefonu a chytrých hodinek vyhledejte v aplikaci zařízení, zvolte zařízení **ELIXA-175** a spárujte. Po spárování se ve stavovém řádku chytrých hodinek zobrazí ikona: 

POZOR:

- Během otvírání aplikace nebo připojování chytrých hodinek odpovězte na všechny žádosti o svolení kladně. Během párování bude aplikace „R2Active“ požadovat zapnutí GPS a Bluetooth a také bude požadovat autorizaci pro přístup k GPS v mobilním telefonu. V případě telefonů se systémem iOS je nutné souhlasit se spárováním s telefonem a zobrazením oznámení z iPhoneu.

- Nesprávná funkce: Spárujte chytré hodinky přímo s Bluetooth v nastaveních mobilního telefonu.
- Nevypínejte službu oznámení Bluetooth při používání programů pracujících v pozadí a nezavírejte programy pracující v pozadí. Bude to mít vliv na synchronizaci chytrých hodinek a telefonu.
- Zapněte oznámení, abyste dostávali na chytré hodinky oznámení od externích společností.
- Chcete-li používat funkci telefonu v chytrých hodinkách, musíte souhlasit s propojením hodinek ELIXA-175 s Bluetooth a povolit zařízení přístup ke kontaktům a historii hovorů.

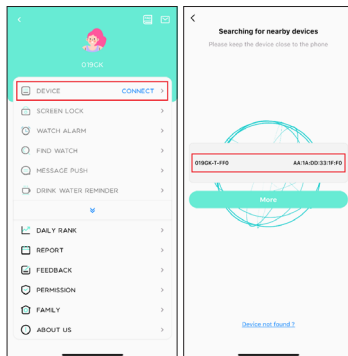

Základní funkce



Denní aktivita

Chytré hodinky zobrazují celkový počet kroků uživatele během dne, uraženou vzdálenost a množství spálených kalorií, tyto údaje jsou mazány každý den vždy v 0 hodin (o půlnoci).



Sport

Ve sportovním režimu: ikona funkce umožňuje přechod do takových sportovních režimů, jako chůze, běh, lezení, cyklistika a jiné.



Měření tepu

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky měří srdeční tep uživatele. Po ukončení měření následuje vibrace a zobrazí se výsledek. Když měření neprobíhá, obrazovka automaticky zhasne.
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu měření tepu vyberte jeho ikonu. Po vstupu do menu je zahájeno měření tepu. Během měření bude zobrazená hodnota nula. Po ukončení měření bude zobrazena změřená hodnota.



Spánek

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky zobrazují dobu spánku uživatele minulou noc. (Doba měření spánku 21:30–12:00 následujícího dne).
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu spánku vyberte **SPÁNEK**. Můžete si zobrazit dobu spánku z minulé noci.



Krevní tlak

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření krevního tlaku je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu 30 s).



Saturace

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření saturace / nasycení krve kyslíkem je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu ok. 30 s).



Zprávy

Po připojení k Bluetooth budou do chytrých hodinek odesílána oznámení z telefonu. Odesílání oznámení však musí být předtím povoleno v aplikaci.



Počasí

Funkce, která zobrazuje aktuální údaje o počasí.



Péče o ženy

Po nastavení menstruace v aplikaci a otevření připomenutí hodinky současně zobrazí příslušné informace.



Stopky

Chytré hodinky nabízejí stopky s možností měření jednoho nebo více mezer.



Hudba

Ovládání přehrávače hudby ve vašem mobilním telefonu – můžete zapínat přehrávané skladby, měnit je a nastavovat hlasitost přehrávání.



Najít telefon

Když klepnete prstem na displej chytrých hodinek, tak pokud jsou tyto chytré hodinky spojeny s aplikací v telefonu, vydá tento telefon v tomto okamžiku zvuk.



Nastavení


- Jazyk: Na výběr jsou různé jazyky.
- Obrazovka: Včetně změny displeje, jasu, doby zobrazování, nastavení aktivace otočením zápěstí.
- Vibrace: Nastavte intenzitu vibrací.
- Styl hlavní nabídky: Lze vybrat jeden ze 2 stylů.
- Baterie: zobrazuje úroveň nabití baterie, nastavuje režim úspory energie. Po otevření se Bluetooth odpojí.
- Nastavení jednotky
- Datum a čas: Zde si můžete nastavit čas a datum a také zvolit režim zobrazování času.
- Systém: Včetně verze systému, vypínání, resetování nastavení.

ES176-L

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali chytré hodinky ES176-L.

Tyto sportovní chytré hodinky vám pomohou dosáhnout vašich sportovních cílů.

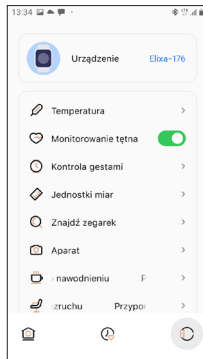

Před použitím chytrých hodinek vám doporučujeme seznámit se s návodem k obsluze a nabít jejich baterii.

Zařízení musí být nabito alespoň 3 hodiny před použitím.

Vodotěsnost a odolnost proti prachu

Chytré hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné podle standardu IP stanoveného výrobcem. Abyste jim vodotěsnost a odolnost proti prachu zajistili, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte chytré hodinky pod silným proudem vody.
- Nepoužívejte chytré hodinky během potápění, šnorchlování nebo jiných sportů v neklidné/rozbourané vodě.
- Před použitím si osušte ruce i hodinky.
- Pokud se chytré hodinky dostanou do styku s vodou, utřete je do sucha měkkým hadříkem. Pokud se chytré hodinky dostanou do kontaktu s jinou tekutinou (např. slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfémy, opalovací krém, dezinfekční prostředek na ruce) nebo chemickými látkami (jako například kosmetické přípravky), umyjte je jemně čistou vodou a utřete je do sucha měkkým hadříkem. Nedodržování těchto pokynů může způsobit vadnou funkci chytrých hodinek a změnu jejich vzhledu.
- Pád nebo mechanický úder chytrých hodinek může způsobit, že tyto přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nerozebírejte chytré hodinky. Můžete je poškodit a přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nepoužívejte chytré hodinky v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- K osušení chytrých hodinek nepoužívejte sušičky ani ostatní zařízení k sušení.
- V sauně mohou chytré hodinky přestat být vodotěsné.

Čištění a obsluha ES176-L

Abyste zajistili správnou funkci a uchování vzhledu chytrých hodinek, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě se mohou chytré hodinky ES176-L poškodit a způsobit podráždění kůže.

- Chraňte chytré hodinky před prachem, potem, inkoustem, oleji a chemickými látkami (takovými jako kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, dezinfekční prostředky na ruce, detergenty a insekticidy). V opačném případě mohou být poškozeny vnitřní i vnější části chytrých hodinek nebo může klesnout jejich účinnost. Pokud budou chytré hodinky ES176-L zašpiněny výše uvedenými látkami, vyčistěte je měkkým hadříkem, který nepouští chlupy.
- K čištění ES176-L nepoužívejte mýdlo, detergenty, brusné materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani externí zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození ES176-L. Zbytky mýdla, detergentu nebo dezinfekčního prostředku na ruce mohou způsobit podráždění kůže.
- Po tréninku, nebo když se potíte, si umyjte zápěstí a očistěte řemínek. Pro vyčištění chytrých hodinek ES176-L použijte vodu s malým množstvím alkoholu a následně je důkladně osušte.
- Pokud budou chytré hodinky ES176-L zašpiněny jiným způsobem, použijte k jejich očištění mokré, měkký zubní kartáček.
- Pokud trpíte alergií na materiál hodinek ES176-L, používejte je s rozmyslem
- Výrobce nechal provést testování z hlediska nebezpečných materiálů hodinek ES176-L interní a externí certifikační agenturou, včetně testování všech materiálů přicházejících do styku s pokožkou, testování toxicity pro pokožku a testování hodinek při nošení.
- Nikl: – hodinky ES176-L obsahují malé množství niklu. Tento obsah je nižší než referenční hodnota podle evropského nařízení REACH o chemických látkách. S hodinkami ES176-L nebudete niklu vystaveni přímo vystavení. Naše zařízení prošlo mezinárodním certifikačním testem. Pokud však máte alergii na nikl, používejte hodinky ES176-L opatrně.

- Všechny materiály použité na výrobu hodinek ES176-L splňují relevantní kontrolní normy, jako jsou ty, které jsou uvedeny v nařízeních REACH a RoHS.

Nabíjení chytrých hodinek

Abyste chytré hodinky aktivovali při prvním spuštění, musíte je připojit k nabíječce podle obrázku a nabít.

Pozor: Nepoužívejte nabíječky, které mají vyšší parametry než 5V--- 2A.



Používání chytrých hodinek

Zapínání

Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, zapnete je tak, že stisknete tlačítko pro zapínání a podržíte jej 5 vteřin stisknuté. Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí hlavní obrazovka.

Obsluha dotykového displeje

Na domovské obrazovce přejedete prstem doprava, abyste se dostali na obrazovku menu, a poté klepnutím na ikonu funkce přejdete do příslušné podnabídky. Přjetím prstu doleva se dostanete na přehled denních aktivit.

Aktivace displeje


Pokud je displej chytrých hodinek vypnutý, můžete jej aktivovat stisknutím tlačítka pro zapínání. Pokud je v aplikaci zapnuté tlačítko ovládání gesty, můžete displej aktivovat také otočením zápěstí.

Vypínání

Dotkněte se ikony **NASTAVENÍ** a **SYSTÉM – VYPNOUT**.

Výměna řemínku

Stisknutím teleskopické osičky/stěžečky sundejte řemínek z chytrých hodinek.

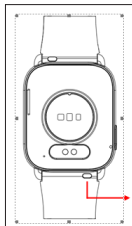

Rychlá obsluha

Dlouhým stisknutím hlavního rozhraní přejděte na miniaturu domovské stránky. Můžete se přemísťovat na levou a pravou stranu obrazovky a dotykem kliknout pro přepnutí zpět na základní obrazovku.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOPRAVA: zobrazení seznamu funkcí: telefonní hovor, časté kontakty, záznamy hovorů, denní aktivita atd. Přejetím prstem nahoru a dolů procházejte seznamem a klepnutím na funkci ji vyberte.


PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLŮ: zobrazení ikon baterie, bluetooth, času a zkratek.

PO PŘEJETÍ PRSTEM NAHORU: informace o úložišti.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLEVA: zobrazení denní aktivity, tep, spánek, počasí, hudba, další funkce.

Nastavení vzhledu menu

Můžete si vybrat vzhled menu: **NASTAVENÍ – VYBRAT STYL.**

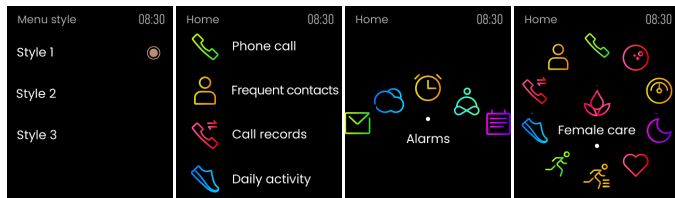

Displej chytrých hodinek

Nastavení

Pokud jsou chytré hodinky v režimu hodinek, dotkněte se a podržte střed displeje, budete moci volit vzhled displeje.



Rychlé zapnutí

Stáhnutí a instalace aplikace

Chytré hodinky lze konfigurovat pomocí aplikace „R2Active“ nainstalované na zařízení se systémem iOS nebo Android. Aplikaci „R2Active“ si můžete stáhnout a nainstalovat z App Store nebo Google Play:




Bluetooth připojení

Zapněte Bluetooth a GPS v mobilním telefonu. Pro spojení telefonu a chytrých hodinek vyhledejte v aplikaci zařízení, zvolte zařízení **ELIXA-176** a spárujte. Po spárování se ve stavovém řádku chytrých hodinek zobrazí ikona: 

POZOR:

- Během otvírání aplikace nebo připojování chytrých hodinek odpovězte na všechny žádosti o svolení kladně. Během párování bude aplikace „R2Active“ požadovat zapnutí GPS a Bluetooth a také bude požadovat autorizaci pro přístup k GPS v mobilním telefonu. V případě telefonů se systémem iOS je nutné souhlasit se spárováním s telefonem a zobrazením oznámení z iPhoneu.

- Nesprávná funkce: Spárujete chytré hodinky přímo s Bluetooth v nastaveních mobilního telefonu.
- Nevypínejte službu oznámení Bluetooth při používání programů pracujících v pozadí a nezavírejte programy pracující v pozadí. Bude to mít vliv na synchronizaci chytrých hodinek a telefonu.
- Zapněte oznámení, abyste dostávali na chytré hodinky oznámení od externích společností.
- Chcete-li používat funkci telefonu v chytrých hodinkách, musíte souhlasit s propojením hodinek ELIXA-176 s Bluetooth a povolit zařízení přístup ke kontaktům a historii hovorů.

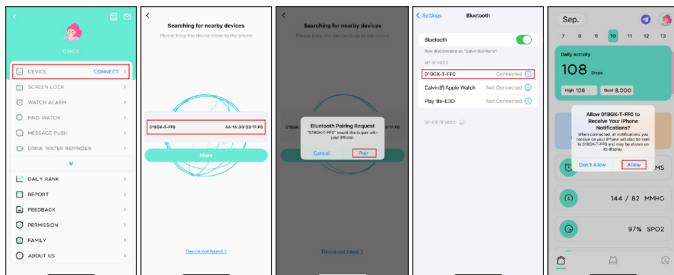

Základní funkce



Telefontní hovor

Tato funkce vyžaduje připojení k audio bluetooth. Při zadávání volby můžete zadat telefonní číslo podle potřeby a poté vytočit číslo; podržením tlačítek **7** a **9** na klávesnici po dobu 2 s zadáte * a #.



Časté kontakty

Musíte je přidat do sloupce často používaných kontaktů na straně aplikace. Časté kontakty budou automaticky synchronizovány se zařízením a lze přidat až 10 kontaktů.



Záznamy hovorů

Tato funkce dokáže uložit posledních 10 záznamů hovorů.



Denní aktivita

Chytré hodinky zobrazují celkový počet kroků uživatele během dne, uraženou vzdálenost a množství spálených kalorií, tyto údaje jsou mazány každý den vždy v 0 hodin (o půlnoci).



Sport

Ve sportovním režimu: ikona funkce umožňuje přechod do takových sportovních režimů, jako chůze, běh, lezení, cyklistika a jiné.



Historie sportovní aktivity

Pokud provozujete sport a zaznamenáváte si jednotlivé výkony v chytrých hodinkách, zobrazuje zapsané sportovní aktivity.



Měření tepu

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky měří srdeční tep uživatele. Po ukončení měření následuje vibrace a zobrazí se výsledek. Když měření neprobíhá, obrazovka automaticky zhasne.
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu měření tepu vyberte jeho ikonu. Po vstupu do menu je zahájeno měření tepu. Během měření bude zobrazená hodnota nula. Po ukončení měření bude zobrazena změřená hodnota.



Spánek

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky zobrazují dobu spánku uživatele minulou noc. (Doba měření spánku 21:30–12:00 následujícího dne).
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vlevo a vpravo a pro vstup do menu spánku vyberte **SPÁNEK**. Můžete si zobrazit dobu spánku z minulé noci.



Krevní tlak

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření krevního tlaku je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu 45 s).



Saturace

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření saturace / nasycení krve kyslíkem je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu ok. 45 s).



Zprávy

Po připojení k Bluetooth budou do chytrých hodinek odesílána oznámení z telefonu. Odesílání oznámení však musí být předtím povoleno v aplikaci.



Počasí

Funkce, která zobrazuje aktuální údaje o počasí.



Budík

V aplikaci lze nastavit alarmy. Chytré hodinky zobrazí informace o alarmech, a když uplyne hodina alarmu, zobrazí ikonu připomenutí. Pokud si v aplikaci nastavíte možnost zapínání/vypínání alarmu v chytrých hodinkách, budete v nich moci alarm zapínat a vypínat.



Péče o ženy

Po nastavení menstruace v aplikaci a otevření připomenutí hodinky současně zobrazí příslušné informace.



Trénink dýchání

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci, následně začněte cvičit, řídte se pokyny na displeji chytrých hodinek.



Kalendář

Zobrazení aktuálního roku, měsíce a dne. Přejetím dolů zobrazíte kalendář.



Kalkulačka

Umožňuje provádět matematické výpočty.



Stopky

Chytré hodinky nabízejí stopky s možností měření jednoho nebo více mezer.



Časovač

Stejnou funkcí lze odpočítávat nastavený čas do nuly.



Hudba

Ovládání přehrávače hudby ve vašem mobilním telefonu – můžete zapínat přehrávané skladeb, měnit je a nastavovat hlasitost přehrávání.



Najít telefon

Když klepnete prstem na displej chytrých hodinek, tak pokud jsou tyto chytré hodinky spojeny s aplikací v telefonu, vydá tento telefon v tomto okamžiku zvuk.



Nastavení


- Jazyk: Na výběr jsou různé jazyky.
- Styl hlavní nabídky: Lze vybrat jeden ze 3 stylů.
- Obrazovka: Včetně změny displeje, jasu, doby zobrazování, nastavení aktivace otočením zápěstí.
- Vibrace: Nastavte intenzitu vibrací.
- Baterie: zobrazuje úroveň nabití baterie, nastavuje režim úspory energie. Po otevření se Bluetooth odpojí.
- Nastavení jednotky
- Datum a čas: Zde si můžete nastavit čas a datum a také zvolit režim zobrazování času.
- Heslo: nastavení hesla pro uzamčení obrazovky
- Systém: Včetně verze systému, vypínání, resetování nastavení.

ES178-L

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali chytré hodinky ES178-L.

Tyto sportovní chytré hodinky vám pomohou dosáhnout vašich sportovních cílů.

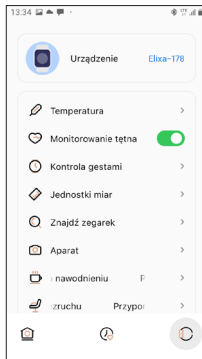

Před použitím chytrých hodinek vám doporučujeme seznámit se s návodem k obsluze a nabít jejich baterii.

Zařízení musí být nabito alespoň 3 hodiny před použitím.

Vodotěsnost a odolnost proti prachu

Chytré hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné podle standardu IP stanoveného výrobcem. Abyste jim vodotěsnost a odolnost proti prachu zajistili, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte chytré hodinky pod silným proudem vody.
- Nepoužívejte chytré hodinky během potápění, šnorchlování nebo jiných sportů v neklidné/rozbouřené vodě.
- Před použitím si osušte ruce i hodinky.
- Pokud se chytré hodinky dostanou do styku s vodou, utřete je do sucha měkkým hadříkem. Pokud se chytré hodinky dostanou do kontaktu s jinou tekutinou (např. slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfémy, opalovací krém, dezinfekční prostředek na ruce) nebo chemickými látkami (jako například kosmetické přípravky), umyjte je jemně čistou vodou a utřete je do sucha měkkým hadříkem. Nedodržování těchto pokynů může způsobit vadnou funkci chytrých hodinek a změnu jejich vzhledu.
- Pád nebo mechanický úder chytrých hodinek může způsobit, že tyto přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nerozebírejte chytré hodinky. Můžete je poškodit a přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nepoužívejte chytré hodinky v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- K osušení chytrých hodinek nepoužívejte sušičky ani ostatní zařízení k sušení.
- V sauně mohou chytré hodinky přestat být vodotěsné.

Čištění a obsluha ES178-L

Abyste zajistili správnou funkci a uchování vzhledu chytrých hodinek, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě se mohou chytré hodinky ES178-L poškodit a způsobit podráždění kůže.


- Chraňte chytré hodinky před prachem, potem, inkoustem, oleji a chemickými látkami (takovými jako kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, dezinfekční prostředky na ruce, detergenty a insekticidy). V opačném případě mohou být poškozeny vnitřní i vnější části chytrých hodinek nebo může klesnout jejich účinnost. Pokud budou chytré hodinky ES178-L zašpiněny výše uvedenými látkami, vyčistěte je měkkým hadříkem, který nepouští chlupy.
- K čištění ES178-L nepoužívejte mýdlo, detergenty, brusné materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani externí zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození ES178-L. Zbytky mýdla, detergentu nebo dezinfekčního prostředku na ruce mohou způsobit podráždění kůže.
- Po tréninku, nebo když se potíte, si umyjte zápěstí a očistěte řemínek. Pro vyčištění chytrých hodinek ES178-L použijte vodu s malým množstvím alkoholu a následně je důkladně osušte.
- Pokud budou chytré hodinky ES178-L zašpiněny jiným způsobem, použijte k jejich očištění mokré, měkký zubní kartáček.
- Pokud trpíte alergií na materiál hodinek ES178-L, používejte je s rozmyslem
- Výrobce nechal provést testování z hlediska nebezpečných materiálů hodinek ES178-L interní a externí certifikační agenturou, včetně testování všech materiálů přicházejících do styku s pokožkou, testování toxicity pro pokožku a testování hodinek při nošení.
- Nikl: – hodinky ES178-L obsahují malé množství niklu. Tento obsah je nižší než referenční hodnota podle evropského nařízení REACH o chemických látkách. S hodinkami ES178-L nebudete niklu vystaveni přímo vystavení. Naše zařízení prošlo mezinárodním certifikačním testem. Pokud však máte alergii na nikl, používejte hodinky ES178-L opatrně.

- Všechny materiály použité na výrobu hodinek ES178-L splňují relevantní kontrolní normy, jako jsou ty, které jsou uvedeny v nařízeních REACH a RoHS.

Nabíjení chytrých hodinek

Abyste chytré hodinky aktivovali při prvním spuštění, musíte je připojit k nabíječce podle obrázku a nabít.

Pozor: Nepoužívejte nabíječky, které mají vyšší parametry než 5V₋₋₋₋ 2A.

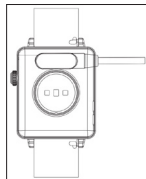

Používání chytrých hodinek

Zapínání

Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, zapnete je tak, že stisknete tlačítko pro zapínání a podržíte jej 5 vteřin stisknuté. Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí hlavní obrazovka.

Obsluha dotykového displeje

Na domovské obrazovce přejedete prstem doprava, abyste se dostali na obrazovku menu, a poté klepnutím na ikonu funkce přejdete do příslušné podnabídky. Přjetím prstu doleva se dostanete na přehled denních aktivit.

Aktivace displeje

Pokud je displej chytrých hodinek vypnutý, můžete jej aktivovat stisknutím tlačítka pro zapínání. Pokud je v aplikaci zapnuté tlačítko ovládání gesty, můžete displej aktivovat také otočením zápěstí.

Vypínání

Dotkněte se ikony **NASTAVENÍ** a **SYSTÉM – VYPNOUT**.

Výměna řemínku

Stisknutím teleskopické osičky/stěžečky sundejte řemínek z chytrých hodinek.

Rychlá obsluha

Dlouhým stisknutím hlavního rozhraní přejděte na miniaturu domovské stránky. Můžete se přemísťovat na levou a pravou stranu obrazovky a dotykem kliknout pro přepnutí zpět na základní obrazovku.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOPRAVA: zobrazení seznamu funkcí: telefonní hovor, časté kontakty, záznamy hovorů, denní aktivita atd. Přejetím prstem nahoru a dolů procházejte seznamem a klepnutím na funkci ji vyberte.


PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLŮ: zobrazení ikon baterie, bluetooth, času a zkratek.

PO PŘEJETÍ PRSTEM NAHORU: informace o úložišti.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLEVA: zobrazení denní aktivity, tep, spánek, počasí, hudba, další funkce.

Nastavení vzhledu menu

Styl nabídky si můžete vybrat z funkce nastavení.

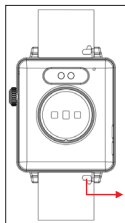

Displej chytrých hodinek

Nastavení

Pokud jsou chytré hodinky v režimu hodinek, dotkněte se a podržte střed displeje, budete moci volit vzhled displeje.



Rychlé zapnutí

Stáhnutí a instalace aplikace

Chytré hodinky lze konfigurovat pomocí aplikace „R2Active“ nainstalované na zařízení se systémem iOS nebo Android. Aplikaci „R2Active“ si můžete stáhnout a nainstalovat z App Store nebo Google Play:




Bluetooth připojení

Zapněte Bluetooth a GPS v mobilním telefonu. Pro spojení telefonu a chytrých hodinek vyhledejte v aplikaci zařízení, zvolte zařízení **ELIXA-178** a spárujte. Po spárování se ve stavovém řádku chytrých hodinek zobrazí ikona: 

POZOR:

- Během otvírání aplikace nebo připojování chytrých hodinek odpovězte na všechny žádosti o svolení kladně. Během párování bude aplikace „R2Active“ požadovat zapnutí GPS a Bluetooth a také bude požadovat autorizaci pro přístup k GPS v mobilním telefonu. V případě telefonů se systémem iOS je nutné souhlasit se spárováním s telefonem a zobrazením oznámení z iPhoneu.

- Nesprávná funkce: Spárujte chytré hodinky přímo s Bluetooth v nastaveních mobilního telefonu.
- Nevypínejte službu oznámení Bluetooth při používání programů pracujících v pozadí a nezavírejte programy pracující v pozadí. Bude to mít vliv na synchronizaci chytrých hodinek a telefonu.
- Zapněte oznámení, abyste dostávali na chytré hodinky oznámení od externích společností.
- Chcete-li používat funkci telefonu v chytrých hodinkách, musíte souhlasit s propojením hodinek **ELIXA-178** s Bluetooth a povolit zařízení přístup ke kontaktům a historii hovorů.

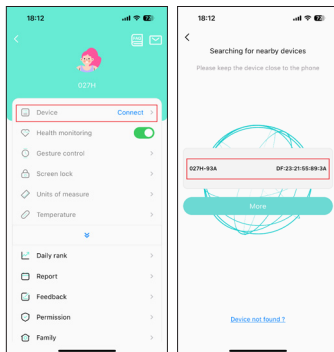

Základní funkce



Telefonní hovor

Tato funkce vyžaduje připojení k audio bluetooth. Při zadávání volby můžete zadat telefonní číslo podle potřeby a poté vytočit číslo; podržením tlačítek **7** a **9** na klávesnici po dobu 2 s zadáte * a #.



Časté kontakty

Musíte je přidat do sloupce často používaných kontaktů na straně aplikace. Časté kontakty budou automaticky synchronizovány se zařízením a lze přidat až 10 kontaktů.



Záznamy hovorů

Tato funkce dokáže uložit posledních 10 záznamů hovorů.



Denní aktivita

Chytré hodinky zobrazují celkový počet kroků uživatele během dne, uraženou vzdálenost a množství spálených kalorií, tyto údaje jsou mazány každý den vždy v 0 hodin (o půlnoci).



Hlasový asistent

Chcete-li aktivovat funkci hlasového asistenta, klepněte na ikonu a vyslovte příkaz.



Sport

Ve sportovním režimu: ikona funkce umožňuje přechod do takových sportovních režimů, jako chůze, běh, lezení, cyklistika a jiné.



Historie sportovní aktivity

Pokud provozujete sport a zaznamenáváte si jednotlivé výkony v chytrých hodinkách, zobrazuje zapsané sportovní aktivity.



Měření tepu

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky měří srdeční tep uživatele. Po ukončení měření následuje vibrace a zobrazí se výsledek. Když měření neprobíhá, obrazovka automaticky zhasne.
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu měření tepu vyberte jeho ikonu. Po vstupu do menu je zahájeno měření tepu. Během měření bude zobrazená hodnota nula. Po ukončení měření bude zobrazena změřená hodnota.



Spánek

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky zobrazují dobu spánku uživatele minulou noc. (Doba měření spánku 21:30–12:00 následujícího dne).
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vlevo a vpravo a pro vstup do menu spánku vyberte **SPÁNEK**. Můžete si zobrazit dobu spánku z minulé noci.



Krevní tlak

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření krevního tlaku je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu 45 s).



Saturace

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření saturace / nasycení krve kyslíkem je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu ok. 45 s).



Zprávy

Po připojení k Bluetooth budou do chytrých hodinek odesílána oznámení z telefonu. Odesílání oznámení však musí být předtím povoleno v aplikaci.



Počasí

Funkce, která zobrazuje aktuální údaje o počasí.



Budík

V aplikaci lze nastavit alarmy. Chytré hodinky zobrazí informace o alarmech, a když uplyne hodina alarmu, zobrazí ikonu připomenutí. Pokud si v aplikaci nastavíte možnost zapínání/vypínání alarmu v chytrých hodinkách, budete v nich moci alarm zapínat a vypínat.



Péče o ženy

Po nastavení menstruace v aplikaci a otevření připomenutí hodinky současně zobrazí příslušné informace.



Trénink dýchání

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci, následně začněte cvičit, řídte se pokyny na displeji chytrých hodinek.



Kalendář

Zobrazení aktuálního roku, měsíce a dne. Přejetím dolů zobrazíte kalendář.



Kalkulačka

Umožňuje provádět matematické výpočty.



Stopky

Chytré hodinky nabízejí stopky s možností měření jednoho nebo více mezer.



Časovač

Stejnou funkcí lze odpočítávat nastavený čas do nuly.



Hudba

Ovládání přehrávače hudby ve vašem mobilním telefonu – můžete zapínat přehrávané skladeb, měnit je a nastavovat hlasitost přehrávání.



Najít telefon

Když klepnete prstem na displej chytrých hodinek, tak pokud jsou tyto chytré hodinky spojeny s aplikací v telefonu, vydá tento telefon v tomto okamžiku zvuk.



Nastavení


- Jazyk: Na výběr jsou různé jazyky.
- Styl hlavní nabídky: Lze vybrat jeden ze 3 stylů.
- Obrazovka: Včetně změny displeje, jasu, doby zobrazování, nastavení aktivace otočením zápěstí.
- Vibrace: Nastavte intenzitu vibrací.
- Baterie: zobrazuje úroveň nabití baterie, nastavuje režim úspory energie. Po otevření se Bluetooth odpojí.
- Nastavení jednotky
- Datum a čas: Zde si můžete nastavit čas a datum a také zvolit režim zobrazování času.
- Heslo: nastavení hesla pro uzamčení obrazovky
- Systém: Včetně verze systému, vypínání, resetování nastavení.

ES179-L

Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali chytré hodinky ES179-L.

Tyto sportovní chytré hodinky vám pomohou dosáhnout vašich sportovních cílů.

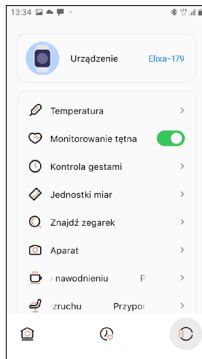

Před použitím chytrých hodinek vám doporučujeme seznámit se s návodem k obsluze a nabít jejich baterii.

Zařízení musí být nabito alespoň 3 hodiny před použitím.

Vodotěsnost a odolnost proti prachu

Chytré hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné podle standardu IP stanoveného výrobcem. Abyste jim vodotěsnost a odolnost proti prachu zajistili, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte chytré hodinky pod silným proudem vody.
- Nepoužívejte chytré hodinky během potápění, šnorchlování nebo jiných sportů v neklidné/rozbouřené vodě.
- Před použitím si osušte ruce i hodinky.
- Pokud se chytré hodinky dostanou do styku s vodou, utřete je do sucha měkkým hadříkem. Pokud se chytré hodinky dostanou do kontaktu s jinou tekutinou (např. slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfémy, opalovací krém, dezinfekční prostředek na ruce) nebo chemickými látkami (jako například kosmetické přípravky), umyjte je jemně čistou vodou a utřete je do sucha měkkým hadříkem. Nedodržování těchto pokynů může způsobit vadnou funkci chytrých hodinek a změnu jejich vzhledu.
- Pád nebo mechanický úder chytrých hodinek může způsobit, že tyto přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nerozebírejte chytré hodinky. Můžete je poškodit a přestanou být vodotěsné a odolné proti prachu.
- Nepoužívejte chytré hodinky v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- K osušení chytrých hodinek nepoužívejte sušičky ani ostatní zařízení k sušení.
- V sauně mohou chytré hodinky přestat být vodotěsné.

Čištění a obsluha ES179-L

Abyste zajistili správnou funkci a uchování vzhledu chytrých hodinek, řiďte se níže uvedenými pokyny. V opačném případě se mohou chytré hodinky ES179-L poškodit a způsobit podráždění kůže.


- Chraňte chytré hodinky před prachem, potem, inkoustem, oleji a chemickými látkami (takovými jako kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, dezinfekční prostředky na ruce, detergenty a insekticidy). V opačném případě mohou být poškozeny vnitřní i vnější části chytrých hodinek nebo může klesnout jejich účinnost. Pokud budou chytré hodinky ES179-L zašpiněny výše uvedenými látkami, vyčistěte je měkkým hadříkem, který nepouští chlupy.
- K čištění ES179-L nepoužívejte mýdlo, detergenty, brusné materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani externí zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození ES179-L. Zbytky mýdla, detergentu nebo dezinfekčního prostředku na ruce mohou způsobit podráždění kůže.
- Po tréninku, nebo když se potíte, si umyjte zápěstí a očistěte řemínek. Pro vyčištění chytrých hodinek ES179-L použijte vodu s malým množstvím alkoholu a následně je důkladně osušte.
- Pokud budou chytré hodinky ES179-L zašpiněny jiným způsobem, použijte k jejich očištění mokré, měkký zubní kartáček.
- Pokud trpíte alergií na materiál hodinek ES179-L, používejte je s rozmyslem
- Výrobce nechal provést testování z hlediska nebezpečných materiálů hodinek ES179-L interní a externí certifikační agenturou, včetně testování všech materiálů přicházejících do styku s pokožkou, testování toxicity pro pokožku a testování hodinek při nošení.
- Nikl: – hodinky ES179-L obsahují malé množství niklu. Tento obsah je nižší než referenční hodnota podle evropského nařízení REACH o chemických látkách. S hodinkami ES179-L nebudete niklu vystaveni přímo vystavení. Naše zařízení prošlo mezinárodním certifikačním testem. Pokud však máte alergii na nikl, používejte hodinky ES179-L opatrně.

- Všechny materiály použité na výrobu hodinek ES179-L splňují relevantní kontrolní normy, jako jsou ty, které jsou uvedeny v nařízeních REACH a RoHS.

Nabíjení chytrých hodinek

Abyste chytré hodinky aktivovali při prvním spuštění, musíte je připojit k nabíječce podle obrázku a nabít.

Pozor: Nepoužívejte nabíječky, které mají vyšší parametry než 5V--- 2A.

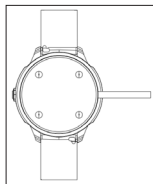

Používání chytrých hodinek

Zapínání

Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, zapnete je tak, že stisknete tlačítko pro zapínání a podržíte jej 5 vteřin stisknuté. Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí hlavní obrazovka.

Obsluha dotykového displeje

Na domovské obrazovce přejedete prstem doprava, abyste se dostali na obrazovku menu, a poté klepnutím na ikonu funkce přejdete do příslušné podnabídky. Přjetím prstu doleva se dostanete na přehled denních aktivit.

Aktivace displeje


Pokud je displej chytrých hodinek vypnutý, můžete jej aktivovat stisknutím tlačítka pro zapínání. Pokud je v aplikaci zapnuté tlačítko ovládání gesty, můžete displej aktivovat také otočením zápěstí.

Vypínání

Dotkněte se ikony **NASTAVENÍ** a **SYSTÉM – VYPNOUT**.

Výměna řemínku

Stisknutím teleskopické osičky/stěžečky sundejte řemínek z chytrých hodinek.

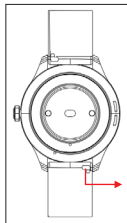

Rychlá obsluha

Dlouhým stisknutím hlavního rozhraní přejděte na miniaturu domovské stránky. Můžete se přemísťovat na levou a pravou stranu obrazovky a dotykem kliknout pro přepnutí zpět na základní obrazovku.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOPRAVA: zobrazení seznamu funkcí: telefonní hovor, časté kontakty, záznamy hovorů, denní aktivita atd. Přejetím prstem nahoru a dolů procházejte seznamem a klepnutím na funkci ji vyberte.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLŮ: zobrazení ikon baterie, bluetooth, času a zkratek.

PO PŘEJETÍ PRSTEM NAHORU: informace o úložišti.

PO PŘEJETÍ PRSTEM DOLEVA: zobrazení denní aktivity, tep, spánek, počasí, hudba, další funkce.

Nastavení vzhledu menu

Styl nabídky si můžete vybrat z funkce nastavení.

Displej chytrých hodinek

Nastavení

Pokud jsou chytré hodinky v režimu hodinek, dotkněte se a podržte střed displeje, budete moci volit vzhled displeje.



Rychlé zapnutí

Stáhnutí a instalace aplikace

Chytré hodinky lze konfigurovat pomocí aplikace „R2Active“ nainstalované na zařízení se systémem iOS nebo Android. Aplikaci „R2Active“ si můžete stáhnout a nainstalovat z App Store nebo Google Play:




Bluetooth připojení

Zapněte Bluetooth a GPS v mobilním telefonu. Pro spojení telefonu a chytrých hodinek vyhledejte v aplikaci zařízení **ELIXA-179** a spárujte. Po spárování se ve stavovém řádku chytrých hodinek zobrazí ikona: 

POZOR:

- Během otvírání aplikace nebo připojování chytrých hodinek odpovězte na všechny žádosti o svolení kladně. Během párování bude aplikace „R2Active“ požadovat zapnutí GPS a Bluetooth a také bude požadovat autorizaci pro přístup k GPS v mobilním telefonu. V případě telefonů se systémem iOS je nutné souhlasit se spárováním s telefonem a zobrazením oznámení z iPhoneu.

- Nesprávná funkce: Spárujte chytré hodinky přímo s Bluetooth v nastaveních mobilního telefonu.
- Nevypínejte službu oznámení Bluetooth při používání programů pracujících v pozadí a nezavírejte programy pracující v pozadí. Bude to mít vliv na synchronizaci chytrých hodinek a telefonu.
- Zapněte oznámení, abyste dostávali na chytré hodinky oznámení od externích společností.
- Chcete-li používat funkci telefonu v chytrých hodinkách, musíte souhlasit s propojením hodinek **ELIXA-179** s Bluetooth a povolit zařízení přístup ke kontaktům a historii hovorů.

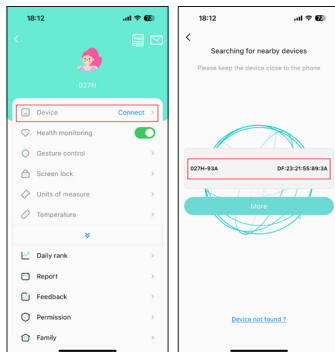

Základní funkce



Telefonní hovor

Tato funkce vyžaduje připojení k audio bluetooth. Při zadávání volby můžete zadat telefonní číslo podle potřeby a poté vytočit číslo; podržením tlačítek **7** a **9** na klávesnici po dobu 2 s zadáte * a #.



Časté kontakty

Musíte je přidat do sloupce často používaných kontaktů na straně aplikace. Časté kontakty budou automaticky synchronizovány se zařízením a lze přidat až 10 kontaktů.



Záznamy hovorů

Tato funkce dokáže uložit posledních 10 záznamů hovorů.



Denní aktivita

Chytré hodinky zobrazují celkový počet kroků uživatele během dne, uraženou vzdálenost a množství spálených kalorií, tyto údaje jsou mazány každý den vždy v 0 hodin (o půlnoci).



Hlasový asistent

Chcete-li aktivovat funkci hlasového asistenta, klepněte na ikonu a vyslovte příkaz.



Sport

Ve sportovním režimu: ikona funkce umožňuje přechod do takových sportovních režimů, jako chůze, běh, lezení, cyklistika a jiné.



Historie sportovní aktivity

Pokud provozujete sport a zaznamenáváte si jednotlivé výkony v chytrých hodinkách, zobrazuje zapsané sportovní aktivity.



Měření tepu

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky měří srdeční tep uživatele. Po ukončení měření následuje vibrace a zobrazí se výsledek. Když měření neprobíhá, obrazovka automaticky zhasne.
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vpravo a pro vstup do menu měření tepu vyberte jeho ikonu. Po vstupu do menu je zahájeno měření tepu. Během měření bude zobrazená hodnota nula. Po ukončení měření bude zobrazena změřená hodnota.



Spánek

1. Jak funkce funguje: Chytré hodinky zobrazují dobu spánku uživatele minulou noc. (Doba měření spánku 21:30–12:00 následujícího dne).
2. Návod k použití: Udělejte na hlavní obrazovce prstem gesto posunutí vlevo a vpravo a pro vstup do menu spánku vyberte **SPÁNEK**. Můžete si zobrazit dobu spánku z minulé noci.



Krevní tlak

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření krevního tlaku je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu 45 s).



Saturace

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci – měření saturace / nasycení krve kyslíkem je zahájeno pouze na ruční povel uživatele (po dobu ok. 45 s).



Zprávy

Po připojení k Bluetooth budou do chytrých hodinek odesílána oznámení z telefonu. Odesílání oznámení však musí být předtím povoleno v aplikaci.



Počasí

Funkce, která zobrazuje aktuální údaje o počasí.



Budík

V aplikaci lze nastavit alarmy. Chytré hodinky zobrazí informace o alarmech, a když uplyne hodina alarmu, zobrazí ikonu připomenutí. Pokud si v aplikaci nastavíte možnost zapínání/vypínání alarmu v chytrých hodinkách, budete v nich moci alarm zapínat a vypínat.



Péče o ženy

Po nastavení menstruace v aplikaci a otevření připomenutí hodinky současně zobrazí příslušné informace.



Trénink dýchání

Nasadte si správně chytré hodinky a otevřete v nich aplikaci, následně začněte cvičit, řídte se pokyny na displeji chytrých hodinek.



Kalendář

Zobrazení aktuálního roku, měsíce a dne. Přejetím dolů zobrazíte kalendář.



Kalkulačka

Umožňuje provádět matematické výpočty.



Stopky

Chytré hodinky nabízejí stopky s možností měření jednoho nebo více mezer.



Časovač

Stejnou funkcí lze odpočítávat nastavený čas do nuly.



Hudba

Ovládání přehrávače hudby ve vašem mobilním telefonu – můžete zapínat přehrávané skladeb, měnit je a nastavovat hlasitost přehrávání.



Najít telefon

Když klepnete prstem na displej chytrých hodinek, tak pokud jsou tyto chytré hodinky spojeny s aplikací v telefonu, vydá tento telefon v tomto okamžiku zvuk.



Nastavení

- Jazyk: Na výběr jsou různé jazyky.
- Styl hlavní nabídky: Lze vybrat jeden ze 3 stylů.
- Obrazovka: Včetně změny displeje, jasu, doby zobrazování, nastavení aktivace otočením zápěstí.
- Vibrace: Nastavte intenzitu vibrací.
- Baterie: zobrazuje úroveň nabití baterie, nastavuje režim úspory energie. Po otevření se Bluetooth odpojí.
- Nastavení jednotky
- Datum a čas: Zde si můžete nastavit čas a datum a také zvolit režim zobrazování času.
- Heslo: nastavení hesla pro uzamčení obrazovky
- Systém: Včetně verze systému, vypínání, resetování nastavení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Žádný signál srdečního tepu

Vaše chytré hodinky hlídají váš srdeční tep jak během cvičení, tak v podmínkách normálního, každodenního režimu. V některých případech nemusí zařízení přijímat správný signál srdečního tepu. V takovém případě je číselná hodnota srdečního tepu nahrazena přerušovanou čarou.

Pokud nejsou chytré hodinky schopny detekovat signál srdečního tepu, nejdříve zkontrolujte, zda dobře doléhají k zápěstí – neměly by být příliš blízko dlaně, ale také ne příliš daleko od ní, také by neměly být zapnuty příliš těsně, ani by neměly být na ruce příliš volně. Nasaďte si správně chytré hodinky a zapněte průběžné měření srdečního tepu.

Pokud chytré hodinky i nadále nedetekují srdeční tep, zkontrolujte, zda je funkce měření srdečního tepu zapnuta v aplikaci.

Jiné poruchy

Pokud chytré hodinky nelze spárovat s mobilním telefonem, vyberte v telefonu možnost nastavení Bluetooth a zkontrolujte, zda jsou na seznamu zařízení chytré hodinky. Pokud ano, signál Bluetooth je správný. Zkontrolujte, zda nejsou chytré hodinky spárovány s jiným telefonem, a pokud ano, zrušte toto párování. Uživatelé telefonů se systémem iOS musí zvolit možnost **NASTAVENÍ** a dále **BLUETOOTH**, následně zapomenout chytré hodinky v nastavení Bluetooth a spárovat je znovu s telefonem.

FAQ

Chytré hodinky fungují nejlépe při spárování s aplikací. U každých hodinek si pro synchronizaci času stáhněte aplikaci a připojte se přes BT, poté se aktualizují veškerá nastavení včetně času. V případě odpojení od aplikace nemusí správně fungovat automatická změna času ze zimního na letní a naopak.

1. Chytré hodinky nelze zapnout

Je potřeba nabít baterii a zkusit je znovu zapnout.

2. Výdrž baterie je příliš krátká a rychle se vybíjí

Výdrž baterie chytrých hodinek je ovlivněna intenzitou používání, tj.:

- aktivovaných funkcí (sportovních aktivit)
- měření tlaku, pulsu (frekvence měření)
- vibrací (počet přijatých zpráv, vibrace 1-3x)
- budíků (frekvence)
- nastavení jasu obrazovky (maximální nastavení jasu, nedoporučuje se na 100 %)
- upozornění (počet přijatých zpráv = nastavená doba svícení displeje v aplikaci)
- doby podsvícení obrazovky (nastavení v sekundách 5-8 sekund)

Výše uvedené může zkrátit výdrž baterie až na jeden den.

3. Chytré hodinky se nepřipojují k chytrému telefonu

V případě problémů s připojením vypněte BT v telefonu a znovu jej zapněte.

Kromě toho zkontrolujte, zda chytré hodinky nejsou současně připojeny k jinému zařízení.

K tomu je třeba:

- zapomenout BT v telefonu
- aktualizovat aplikaci
- pokud to nepomůže, odinstalujte aplikaci
- znovu ji nainstalujte
- připojte telefon k BT

4. Chytré hodinky nemohou uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory

Kromě spárování chytrých hodinek s telefonem musíte také připojit telefon přes Bluetooth k BT3 chytrých hodinek (pouze u modelů s funkcí telefonního hovoru).

5. Nabíječka se k chytrým hodinkám nehodí

Konec nabíjecího kabelu by se měl vejít do spodní části kontaktů, jak ukazuje průběh nabíjení na displeji.

Pokud se nevejde, kontaktujte prosím prodejce.

6. Po resetování chytrých hodinek zůstanou v paměti kontakty telefonního seznamu

V takovém případě musíte kontakty v aplikaci ručně odstranit přesunutím kontaktu a stisknutím koše.

7. Displej chytrých hodinek je nečitelný

Kontrast displeje lze nastavit v nastavení chytrých hodinek od minima po maximum. V závislosti na slunečním svitu může být displej více či méně čitelný.

8. Chytré hodinky zamrznou a nefungují

Zařízení je třeba restartovat. Úplné vybití baterie vede k automatickému restartu chytrých hodinek.

9. Doba aktivity se neuložila

Doba aktivity nesmí být příliš krátká a závisí na modelu a typu cvičení. Prostudujte si prosím manuál vašich chytrých hodinek.

10. Trasa aktivity se v aplikaci neuložila

Při propojování chytrých hodinek s aplikací na chytrém telefonu musíte povolit přístup k poloze: **VŽDY** nebo **KDYŽ APLIKACI POUŽÍVÁM**.

Pokud se chytré hodinky úspěšně připojily k GPS telefonu, bude v závislosti na modelu viditelná trasa aktivity.

11. Chytré hodinky neaktualizují software

Aktualizace softwaru chytrých hodinek je možná při úrovni nabití alespoň 50 %.

12. Bluetooth

Zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth komunikuje prostřednictvím rádia. Pro zachování spojení nesmí vzdálenost mezi zařízeními Bluetooth (telefon, chytré hodinky) překročit 10 metrů. Spojení může být narušeno nebo přerušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiná elektronická zařízení. Pokud je spojení přerušeno, zařízení znovu spárujte a používejte chytré hodinky jako dříve.

SEZNAM MODELŮ

MODEL	DRUH	NÁZEV – BT	PARAMETRY	STRANA
ES173-L	DÁMSKÉ	ELIXA-173	kapacita baterie: 230mAh, rozlišení displeje: AMOLED 360*360, Bluetooth 5.0 telefonické hovory	13-25
ES174-L	DÁMSKÉ	ELIXA-174	kapacita baterie: 220mAh, rozlišení displeje: AMOLED 416*416, Bluetooth 5.0, telefonické hovory	26-39
ES175-L	DÁMSKÉ	ELIXA-175	kapacita baterie: 140mAh, rozlišení displeje: TFT 172*320, Bluetooth 5.0	40-51
ES176-L	DÁMSKÉ	ELIXA-176	kapacita baterie: 190mAh, rozlišení displeje: TFT 240*283, Bluetooth 5.0	52-65
ES178-L	DÁMSKÉ	ELIXA-178	kapacita baterie: 190mAh, rozlišení displeje: AMOLED 320*360, Bluetooth 5.0, telefonické hovory	66-78
ES179-L	DÁMSKÉ	ELIXA-179	kapacita baterie: 180mAh, rozlišení displeje: AMOLED 340*340, Bluetooth 5.0, telefonické hovory	79-91

POZNÁMKY



V souladu s prohlášením výrobce splňuje zařízení požadavky nařízení 2014/53/EU, nařízení 2011/65/EU, nařízení 2014/30/EU a nařízení 2014/35/EU.



Je zakázáno vyhazovat zařízení do kontejneru na komunální odpad.

Opatřované nebo poškozené zařízení, které nelze dále používat, vyhodte do správného kontejneru na elektroodpad, nebo předejte ve sběrném bodě/dvoře k recyklaci v souladu se zákonem a platnými předpisy.

Záruční certifikát

Datum prodeje: _____

Ref. č.: _____

Č. čárového kódu: _____

Razítko prodejce:

Dovozce / Poskytovatel záruky:

R2 Center Sp. z o.o.
ul. Akcyjowa 1A
62-002 Suchy Las, PL
KRS: 0000131449



www.elixa.net